


ESCRITORIO ELÉCTRICO REGULABLE


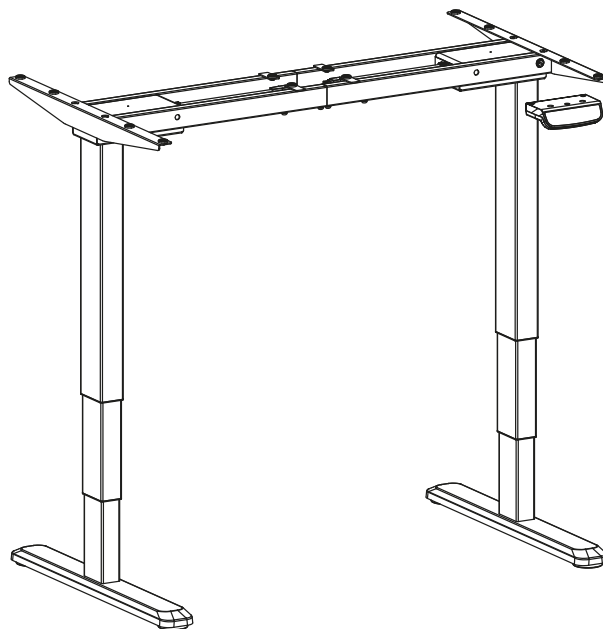


6. Conectar el Cableado

- Conecte el **Controlador H** con el **Adaptador AC G** como se muestra.
- Conecte el controlador con las 2 **Columnas Elevadoras**. Use el **Cable de alimentación S-H** para la **Columna Elevadora** más alejada.
- Inserte el **Cable de Alimentación S-J** en el **Adaptador AC**.


Nota:

- No enchufe a la corriente antes de finalizar el ensamblado del escritorio.

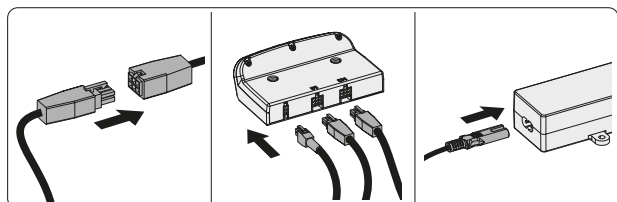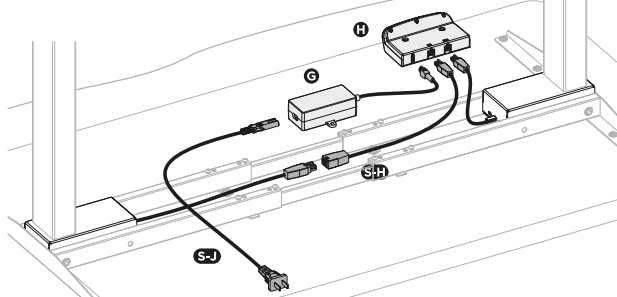

7. Anclaje del Adaptador AC


- Fije el **Adaptador AC** al escritorio con el **Tornillo S-E**.

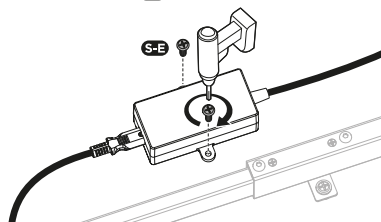


8. Anclaje del Controlador

- Monte el **Controlador** al escritorio usando las **Fijaciones S-D** o **S-G**.

Controlador con pantalla táctil

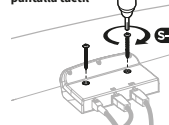


Controlador con botones

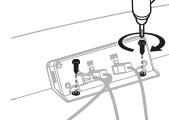

9. Ajuste del Cableado

- Acomode los cables usando los **Precintos S-K**. Fije los **Precintos** a la estructura usando las **Fijaciones S-E**.

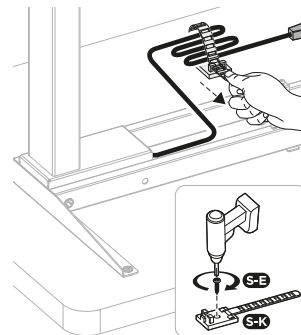


10. Ajuste del Escritorio

- De vuelta el escritorio con ayuda.
- Si el piso no está nivelado, rote los apoyos hasta la posición donde el escritorio no se mueve.

Tip: Asistase de un nivel para confirmar la nivelación.

- Al usar por primera vez, se necesita reiniciar el sistema. Para más instrucciones lea el manual del panel de control.

Precaución: El ajuste del escritorio podría requerir asistencia, no se sobre esfuerce.

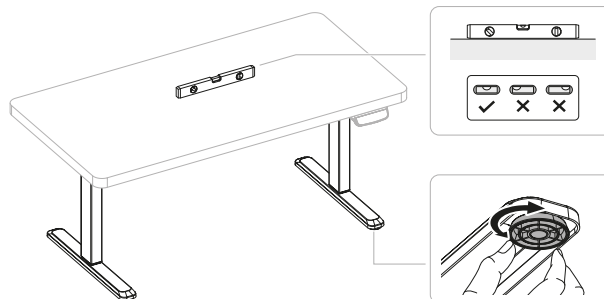

Lista de Componentes e Instalación


Compruebe todos los componentes enlistados, si alguno no se encontrara o estuviera dañado, contactese con su punto de venta para su reemplazo.



A (x2)
Riel del Travesaño



B (x2)
Travesaño Izquierdo



C (x2)
Travesaño Derecho



D (x2)
Soporte Lateral



E (x2)
Columna Elevadora



F (x2)
Pie



G (x1)
Adaptador AC



H (x1)
Controlador



S-A (x4)
M6x10 Tornillo



S-B (x16)
M6x12 Tornillo



S-C (x8)
M6x16 Tornillo



S-D (x2)
ST3,5x13 Tornillo



S-E (x5)
ST4,2x16 Tornillo



S-F (x12)
ST4,2x16 Tornillo



S-G (x2)
ST3,9x38 Tornillo



S-H (x1)
Cable



S-I (x12)
Almohadilla Anti-Vibración



S-J (x1)
Enchufe



S-K (x3)
Precinto



S-L (x1)
Llave Allen 4mm

¿Qué especificaciones importantes se deben considerar antes de la instalación?



Potencia eléctrica
(100-240V)



Temperatura de Operación
(-5°C-+40°C)



Capacidad de Carga
100kg (220lbs)

¿Qué herramientas son necesarias para el ensamblaje?



Nivel




Llave Allen (incluida)




Atornillador

1. Anclaje de los travesaños


- Use la **Llave Allen S-L** para ajustar los **Tornillos S-B**.

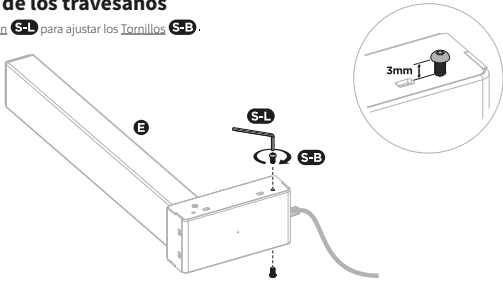

- Monte el **Travesaño Izquierdo B** y el **Travesaño derecho C** a la Columna Elevadora como muestra la imagen.

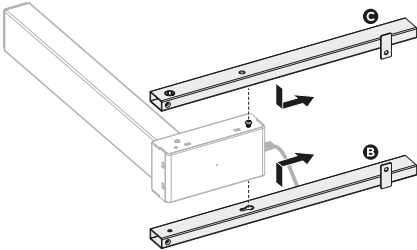


- Asegure el travesaño usando los **Tornillos S-B** y ajuste todas las fijaciones.
- Repita el mismo proceso para montar los otros dos travesaños en el otro lado.

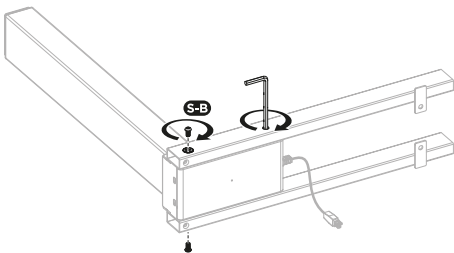


2. Ensamblaje de los Soportes Laterales

- Monte los **Soportes Laterales D** a la Columna Elevadora usando los **Tornillos S-A**.
- Monte las **Almohadillas Anti-Vibración S-I** al **Riel del Travesaño** y los **Soportes Laterales D** como es mostrado.
- Repita el mismo proceso para montar el otro Soporte Lateral.

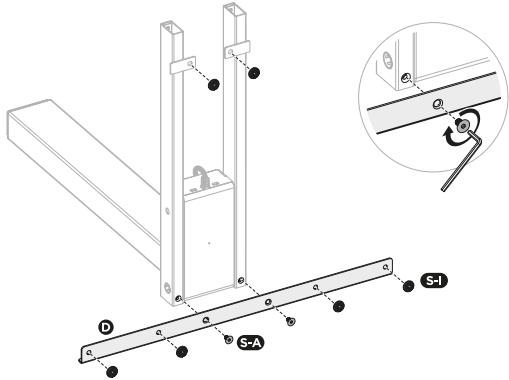


3. Montaje de los Pies

- Monte el **Pie F** a la Columna Elevadora usando las **Fijaciones S-C**.
- Repita el mismo proceso para montar el otro pie.

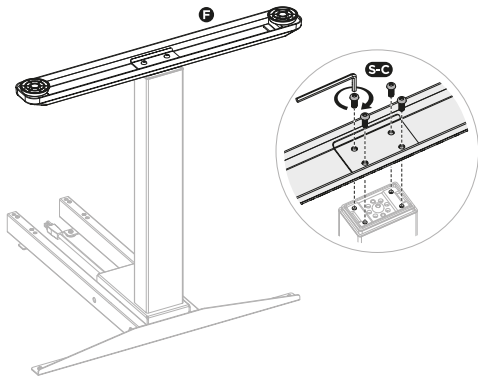


6. Ajuste la Estructura y montaje del Riel del Travesaño

- Coloque la tabla del escritorio en el piso sobre una manta.
- Coloque las patas del escritorio como se gráfica.
- Ajuste el travesaño para adaptarse a la medida del escritorio. Asegúrese de que la estructura quede centrada en la tabla.
- Conecte el **Riel del Travesaño A** con las otras piezas de este.
- Ajuste los **Tornillos S-B** en el travesaño.

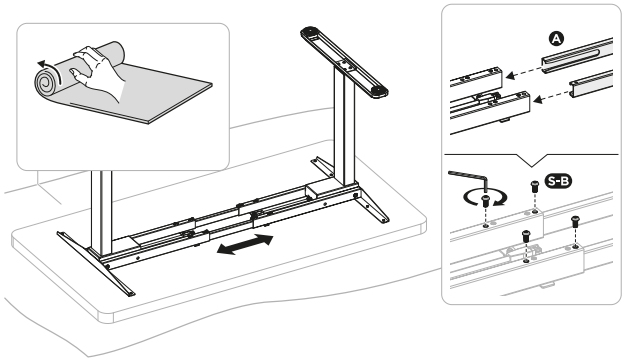


7. Ensamblaje de la tabla del escritorio

- Coloque la estructura ya ensamblada del escritorio sobre la tabla, coloque las fijaciones en los agujeros de montaje de los Soportes Laterales y del Travesaño como se muestra y ajuste los **tornillos S-F** con un atornillador eléctrico.

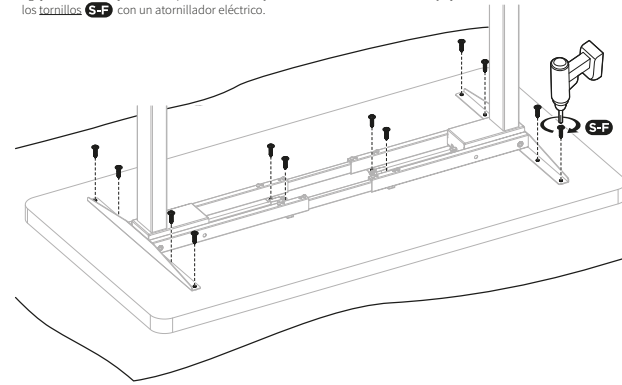

1

Operación del Panel de Control

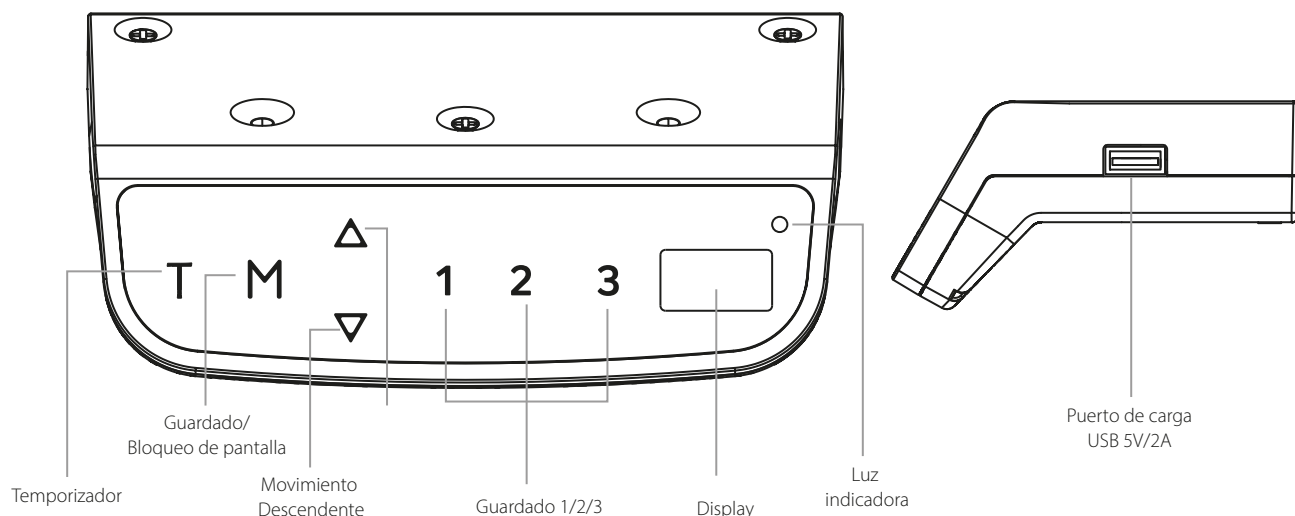

Nota: Si el panel de control se va a operar por primera vez, por favor resetee el sistema antes de utilizarlo.

Restauración del Sistema:

- Para hacerlo mantenga apretadas las teclas de “Abajo” y “Arriba” simultáneamente. La unidad emitirá un pitido y el display mostrará la leyenda “**Reset**”, el escritorio comenzará a descender hasta quedar en la posición más baja. Mantenga presionados los botones hasta que escuche el segundo pitido. El escritorio se moverá un poco hacia arriba y se detendrá. Esto señalará que el restaurado se ha logrado con éxito.

Ajuste de Altura Pulse la tecla “Arriba” o “Abajo” y siga pulsando hasta que el escritorio alcance la altura deseada.

Temporizador

- Para setear el temporizador para el aviso de cambio de posición corporal presione el botón “T”. El display mostrará de manera parpadeante “0,5h”, para aumentar el tiempo presione nuevamente el botón “T”, los intervalos de incremento son de 30 minutos. El máximo de tiempo del temporizador son 2 hs. El temporizador estará activado cuando los números dejen de parpadear y la luz de la esquina superior derecha esté encendida.
- Cuando el temporizador llega al tiempo dispuesto sonará 5 veces un pitido para dar aviso.
- Para deshabilitar el temporizador presione repetidas veces el botón “T” hasta que la altura actual quede expresada en la pantalla y la luz indicadora quede apagada.

Modo Guardado

- Para guardar una altura determinada en la memoria del control, primero deberá presionar “M”, la letra “**5-**” comenzará a parpadear en el display y se deberá seleccionar 1, 2 o 3 para guardar la altura actual. Todos los botones pueden guardar una altura diferente.
- Presionando las teclas 1, 2 o 3 el escritorio se posicionará en la altura guardada. Si se presiona cualquier botón en medio de la nivelación automática esta se detendrá.

Bloqueo de pantalla

- Por razones de seguridad el panel de control se puede bloquear. Para activar / cancelar la función, siga la “Parte 3- Guía para la Personalización de Funciones: Cambiar la función de bloqueo de pantalla”.
- Para bloquear el control presione “M” por 3 segundos. Si el control está bloqueado solo se mostrará “**---**” en la pantalla y toda operación será inválida.
- Para desbloquear el control presione “M” por 3 segundos, la altura se mostrará en el display, quedará desbloqueado por 1 minuto, si en este tiempo no hay actividad se volverá a bloquear.

Cambiar unidades entre cm y pulgadas, mantenga presionado el botón “T” por aproximadamente 3 segundos hasta que la unidad cambie en el display.

Modo de ahorro de batería El sistema entrará en este modo y el display se apagará cuando no se realice ninguna acción por 10 minutos. Para operar nuevamente deberá tocar cualquier botón.