



3. El Display Muestra ER3

Cuando la inscripción **ER3** aparece en el panel de control, deberá reconectar los cables del motor al panel de control. Luego deberá reconectar el escritorio a la corriente y presionar el botón para restaurar el sistema. Si la leyenda sigue apareciendo, por favor contáctese con su vendedor o punto de reparación.

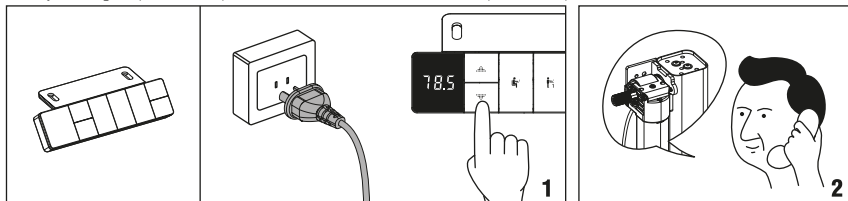


4. El Display Muestra ER5

Cuando la inscripción **ER5** aparece en el panel de control, deberá comprobar si el adaptador AC es original, de no serlo reemplácelo por uno original. Si la leyenda sigue apareciendo, disminuya la carga del escritorio. Si el problema subsiste por favor contáctese con su vendedor o punto de reparación.

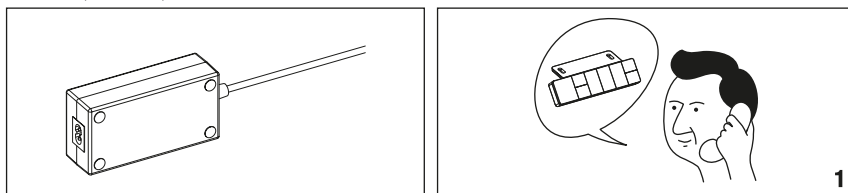


5. El Display Muestra Problemas con el Panel de Control

Si el panel de control no responde o no puede ajustar el escritorio, compruebe que el escritorio está debidamente conectado a la corriente, de estarlo por favor contáctese con su vendedor o punto de reparación.

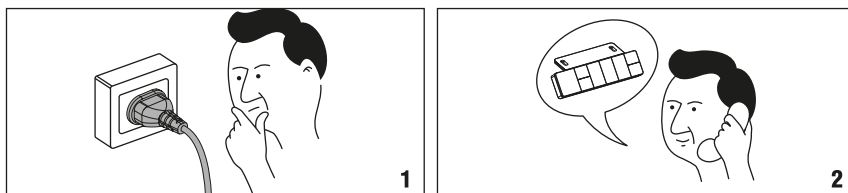


6. Sin Respuesta

Si el panel de control no responde o no puede ajustar el escritorio, compruebe que el escritorio está debidamente conectado a la corriente, de estarlo por favor contáctese con su vendedor o punto de reparación.

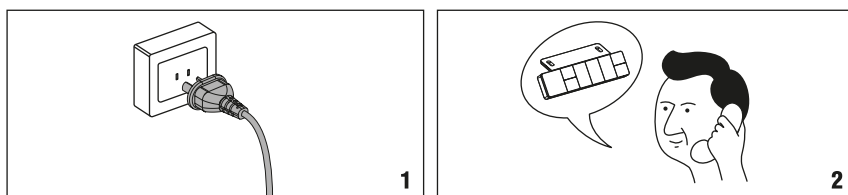


Panel Digital de Control para Escritorio eléctrico de altura regulable

Guía de Usuario

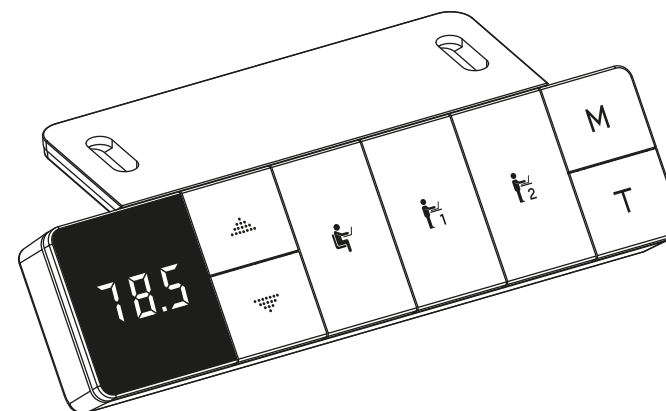

8. Montaje de la Barra de Sincronización


- Inserte el lado mas grande de la Barra de Sincronización **H** en el uso del motor en la Columna Elevadora **F**.
- Monte el otro extremo de la Barra en la otra Columna Elevadora **G**.

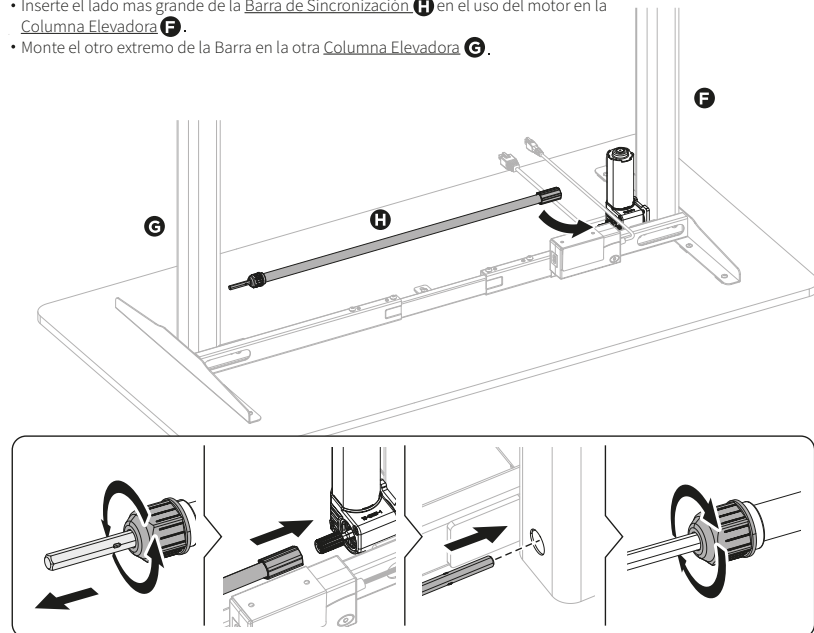

9. Montaje del Controlador y de los Cables de Conexión


- Monte el Controlador **I** al escritorio usando las Fijaciones **S-B**.
- Conecte el Controlador con el Adaptador AC y el motor.
- Conecte el Cable de Suministro de Energía **K** con el Adaptador AC.

Nota: No enchufe el escritorio a la corriente sin terminar el montaje del mismo.

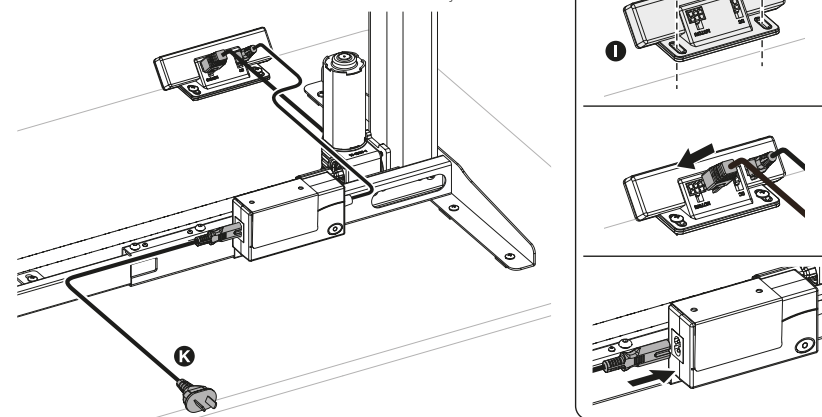

10. Organización del cableado

- Acomode los cables usando los Precintos **N**.
- Fije los Precintos a la estructura usando las Fijaciones **S-A**.

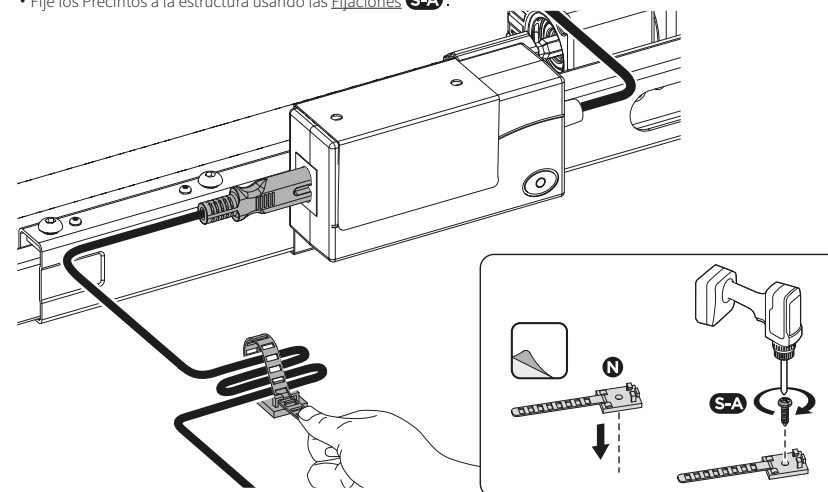

11. Ajuste del Escritorio

- Si el piso no esta nivelado, rote los apoyos hasta la posición donde el escritorio no se mueve.
Tip: Asistase de un nivel para confirmar la nivelación.

! *Precaución: El ajuste del escritorio podría requerir asistencia, no se sobre esfuerce.*

