


Componentes



Posicionamiento de las perforaciones

Presente la instalación para realizar las perforaciones según las necesidades.

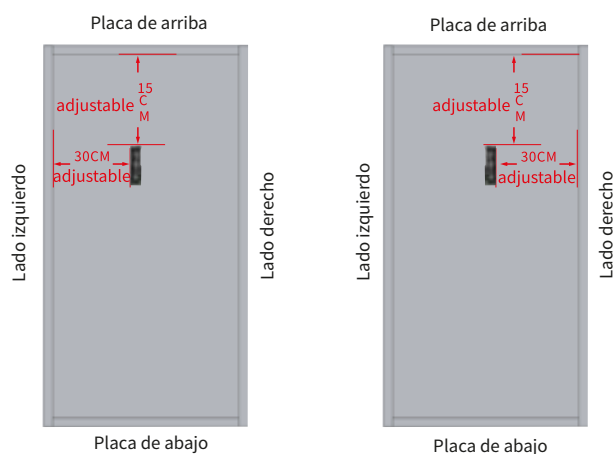

Instalación del Soporte de barral

Instale los soportes en los paneles laterales del armario con tornillos



Instalación del Barral

Después de la instalación de los soportes inserte el barral como se muestra en la imagen



El sensor enciende automáticamente las luces a 3 mts de distancia y las apaga automáticamente a los 50 segundos cuando se pierde proximidad