


Pasos para la instalación paralela:

- 1-Siguiendo la marca, doble la plantilla de instalación paralela 90 grados, y péguela a la puerta y al marco.
- 2-Haga las perforaciones siguiendo la plantilla.
- 3-Siguiendo las perforaciones instale el cuerpo del cierra puertas y la placa paralela.
- 4-Retire el soporte del brazo secundario, muévalo hasta quedar a 45 grados. Instale el brazo en la espiga cuadrada y ajuste con la fijación existente.
- 5-Ajuste el largo del brazo secundario para instalarlo, póngalo paralelo a la puerta. Coloque el cobertor en el engranaje de la placa paralela. Ajuste los tornillos montados y la tuerca del vínculo.
- 6-Coloque la tapa protectora de polvo en el otro extremo del eje de engranajes.

Ajuste la velocidad de cerrado:




- 1- (A) es la válvula de velocidad de cerrado (B) es la válvula de velocidad de trabado.
- 2-Girar en contra las agujas del reloj hace que la velocidad aumente. A favor de las agujas hace que la velocidad disminuya.

Velocidad



Notas:


- 1-No cambie la dirección de la espiga cuadrada antes de instalar el cierre de la puerta.
- 2-No golpee la espiga cuadrada en la instalación del brazo.
- 3-Los cierra puertas pueden cerrar las puertas automáticamente, no los fuerce.
- 4-Revise el ajuste de todos los tornillos al mes de uso.
- 5-Controle la velocidad en las temporadas cálidas y frías.
- 6-No retire la válvula reguladora del cuerpo cuando ajuste la velocidad.

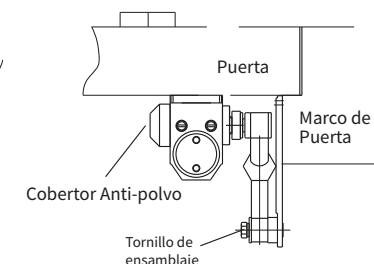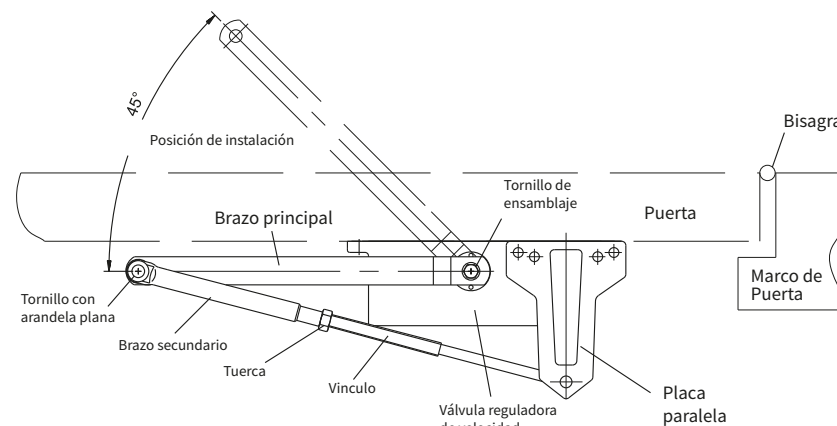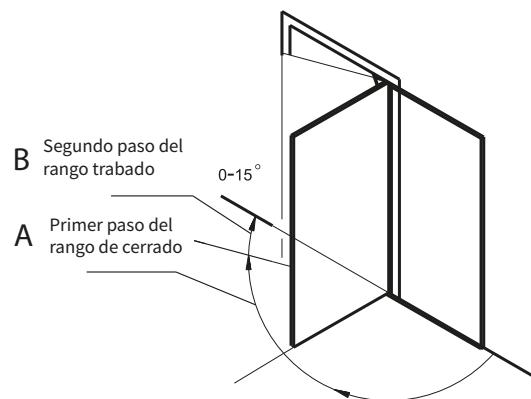

Instalación paralela

Plantilla para instalación del lado derecho


(La plantilla del lado izquierdo de empuje es opuesta a la plantilla del lado derecho)

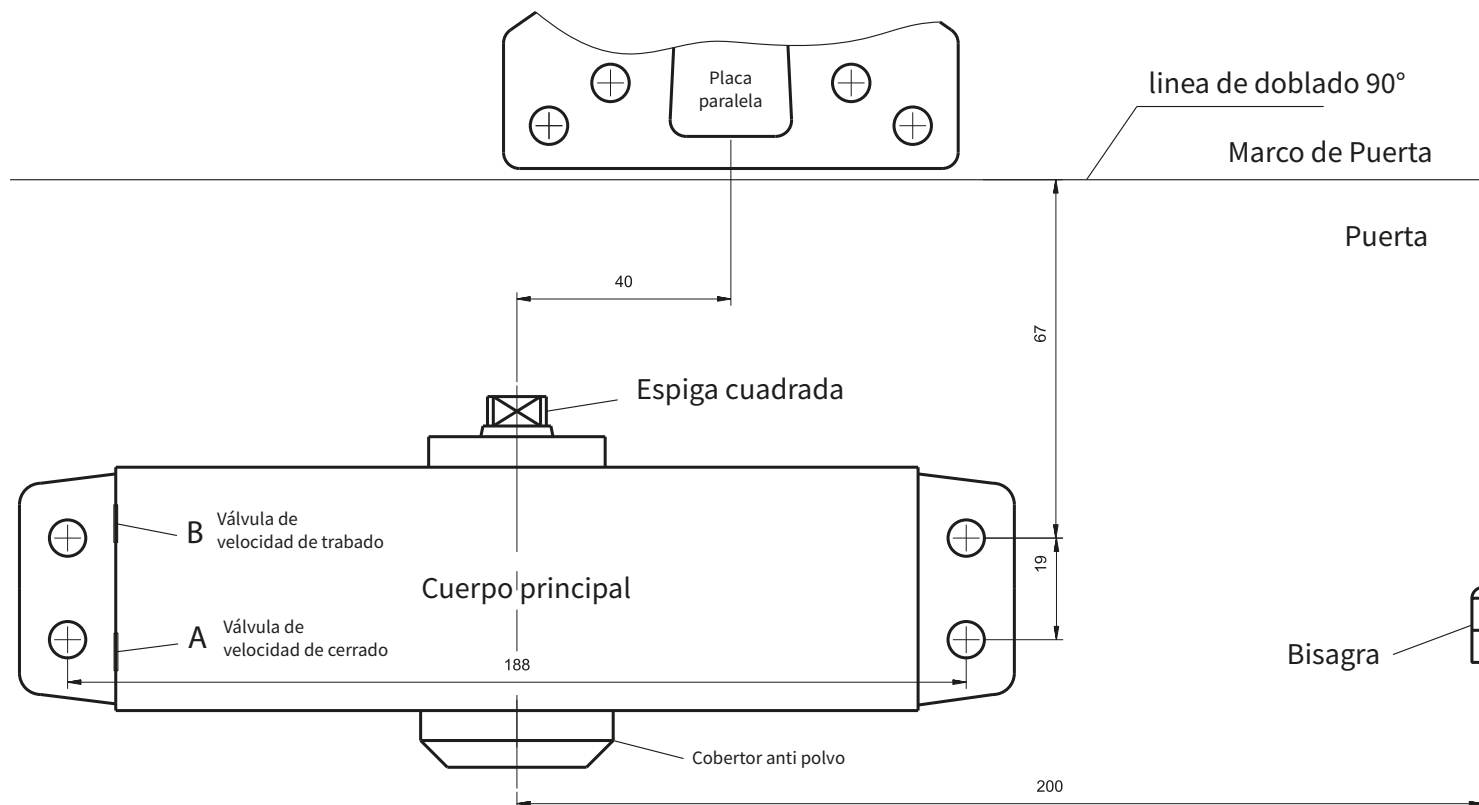




Pasos para la instalación vertical:

- 1-Corte la plantilla de acuerdo a sus necesidades y péguela a la puerta y al marco.
- 2-Haga las perforaciones siguiendo la plantilla.
- 3- Retire el brazo principal y el brazo secundario. Coloque el brazo y el cuerpo en forma de cruz. Luego instale el brazo en la espiga cuadrada y ajuste con el tornillo de ensamblaje.
- 4-Siguiendo las perforaciones instale el cuerpo principal a la puerta
- 5-Mueva el brazo principal en el ángulo de instalación e instalelo junto con el brazo secundario que está vertical a la puerta. Ajuste el largo del brazo secundario para instalarlo, luego ajuste los tornillos montados en el brazo.
- 6-Coloque la tapa protectora de polvo en el otro extremo del eje de engranajes.

Instalación estándar

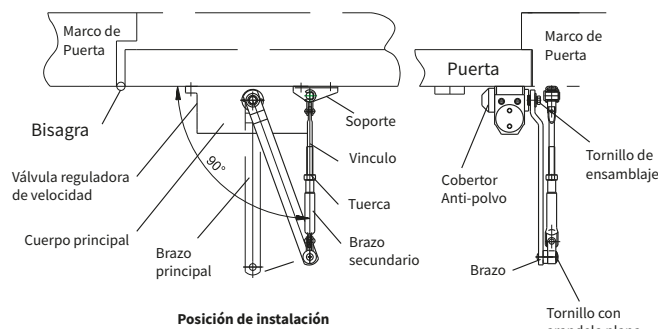

Instalación inversa

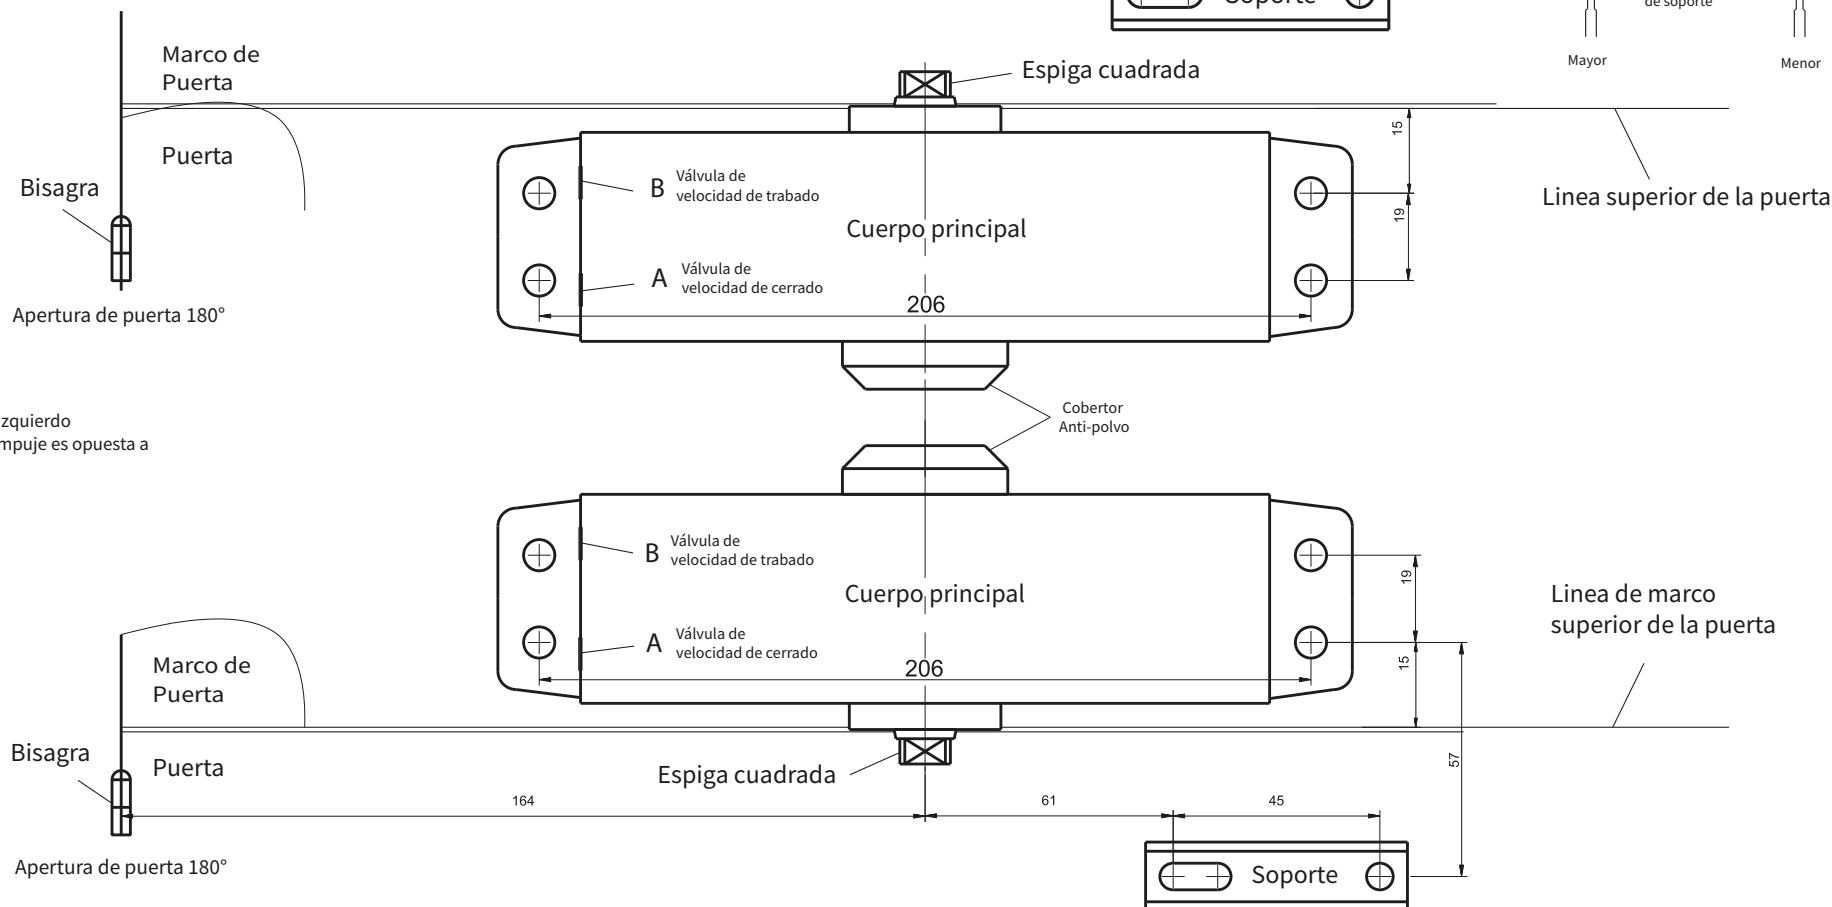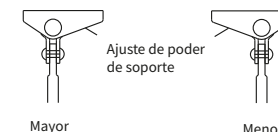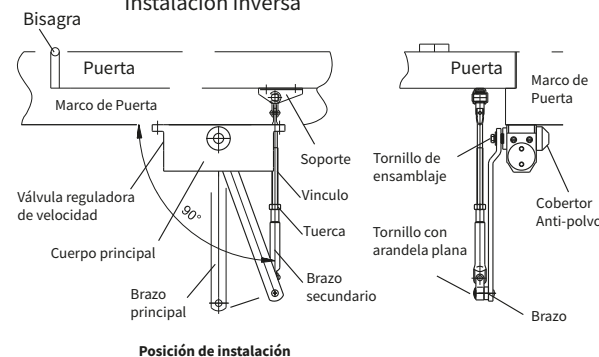

Instalación inversa:

Plantilla para instalación del lado izquierdo
(La plantilla del lado derecho de empuje es opuesta a la plantilla del lado izquierdo)

Peso de la puerta: 40 - 85 kg Ancho de la puerta: 800 - 950 mm