

Pasos para la instalación paralela:

- 1-Siguiendo la marca, doble la plantilla de instalación paralela 90 grados, y péguela a la puerta y al marco.
- 2-Haga las perforaciones siguiendo la plantilla.
- 3-Siguiendo las perforaciones instale el cuerpo del cierra puertas y la placa paralela.
- 4-Retire el soporte del brazo secundario, muévalo hasta quedar a 45 grados. Instale el brazo en la espiga cuadrada y ajuste con la fijación existente.
- 5-Ajuste el largo del brazo secundario para instalarlo, póngalo paralelo a la puerta. Coloque el cobertor en el engranaje de la placa paralela. Ajuste los tornillos montados y la tuerca del vínculo.
- 6-Coloque la tapa protectora de polvo en el otro extremo del eje de engranajes.

Ajuste la velocidad de cerrado:




- 1- (A) es la válvula de velocidad de cerrado (B) es la válvula de velocidad de trabado.
- 2-Girar en contra las agujas del reloj hace que la velocidad aumente. A favor de las agujas hace que la velocidad disminuya.

Velocidad



Notas:


- 1-No cambie la dirección de la espiga cuadrada antes de instalar el cierre de la puerta.
- 2-No golpee la espiga cuadrada en la instalación del brazo.
- 3-Los cierra puertas pueden cerrar las puertas automáticamente, no los fuerce.
- 4-Revise el ajuste de todos los tornillos al mes de uso.
- 5-Controle la velocidad en las temporadas cálidas y frías.
- 6-No retire la válvula reguladora del cuerpo cuando ajuste la velocidad.

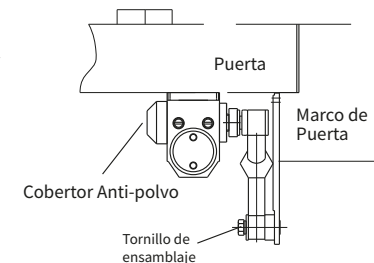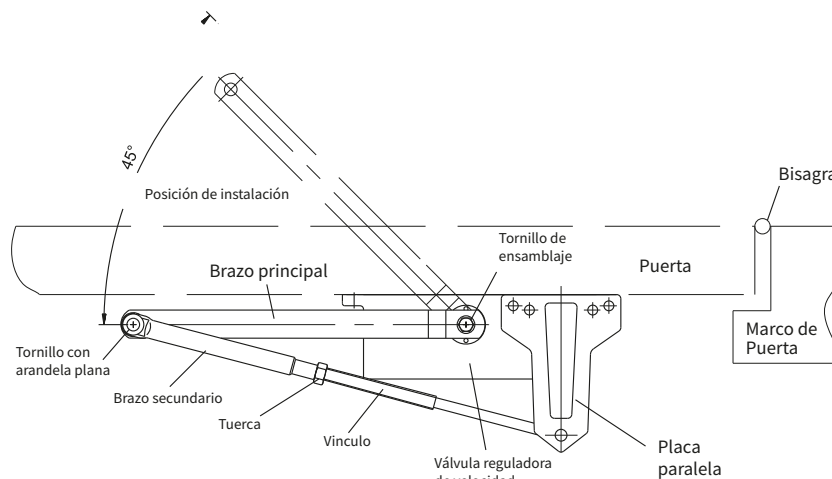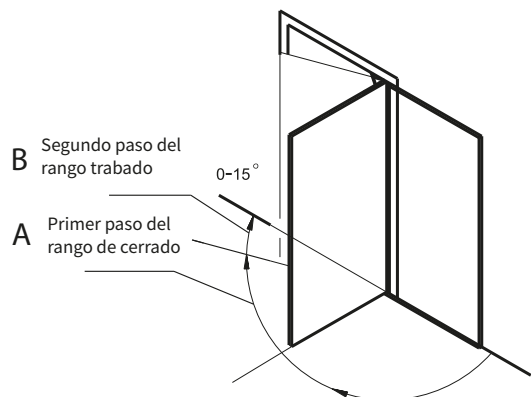

Instalación paralela

Plantilla para instalación del lado derecho

(La plantilla del lado izquierdo de empuje es opuesta a la plantilla del lado derecho)


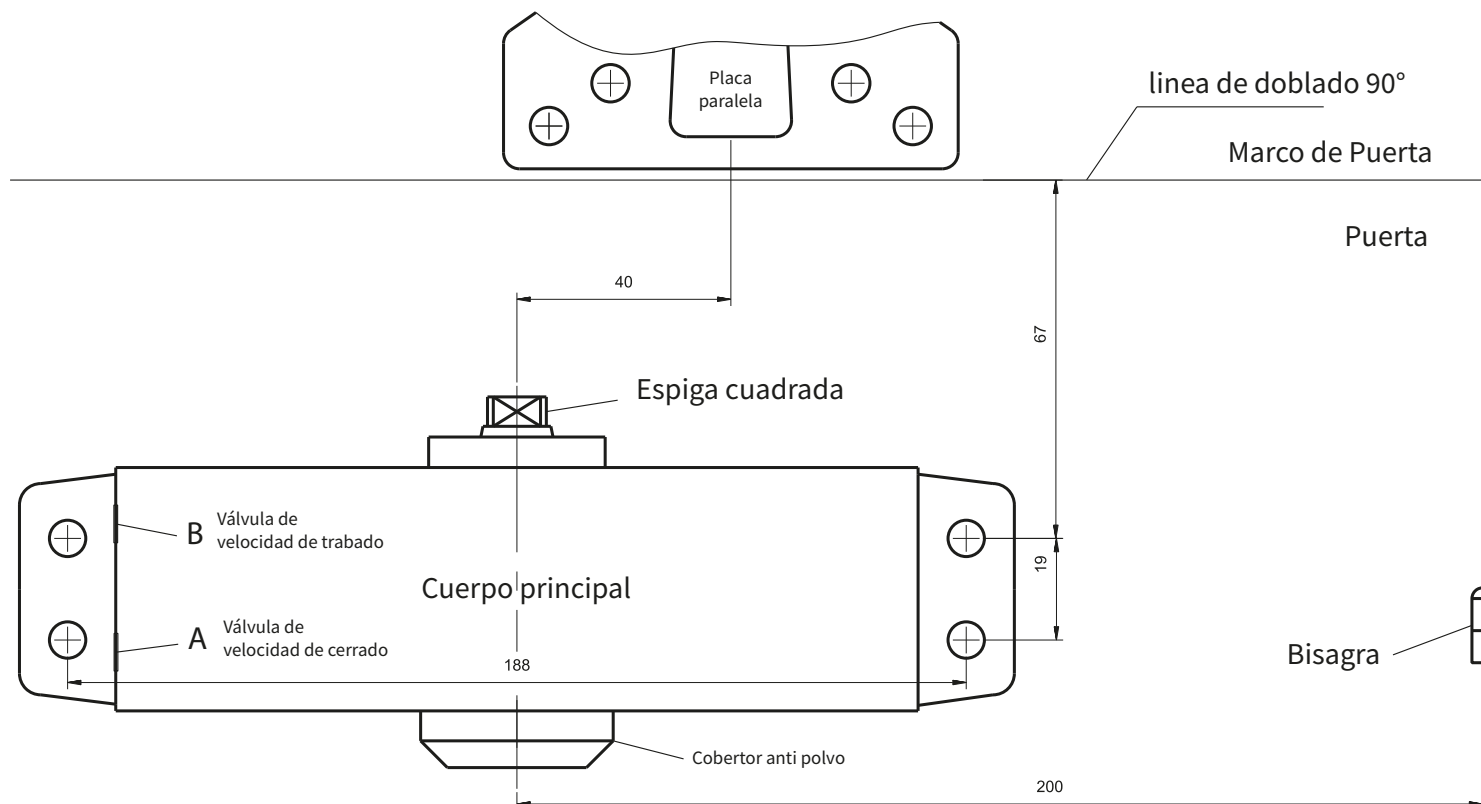


- 1-Corte la plantilla de acuerdo a sus necesidades y péguela a la puerta y al marco.
- 2-Haga las perforaciones siguiendo la plantilla.
- 3- Retire el brazo principal y el brazo secundario. Coloque el brazo y el cuerpo en forma de cruz. Luego instale el brazo en la espiga cuadrada y ajuste con el tornillo de ensamblaje.
- 4-Siguiendo las perforaciones instale el cuerpo principal a la puerta
- 5-Mueva el brazo principal en el ángulo de instalación e instalelo junto con el brazo secundario que está vertical a la puerta.

Ajuste el largo del brazo secundario para instalarlo, luego ajuste los tornillos montados en el brazo.

- 6-Coloque la tapa protectora de polvo en el otro extremo del eje de engranaies.

Instalación inversa

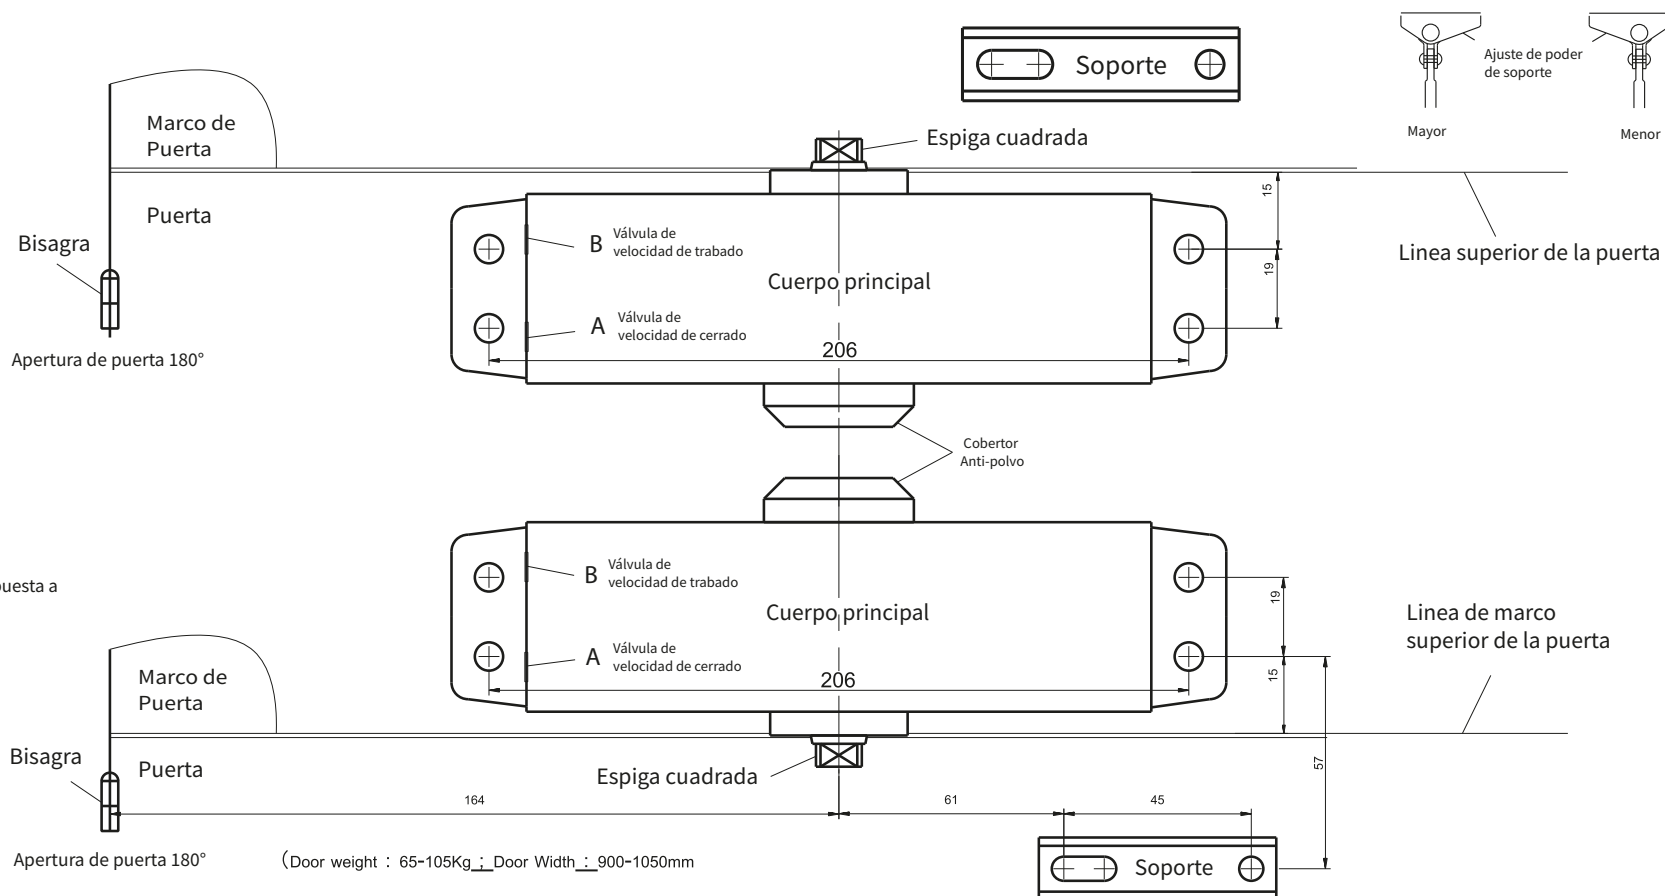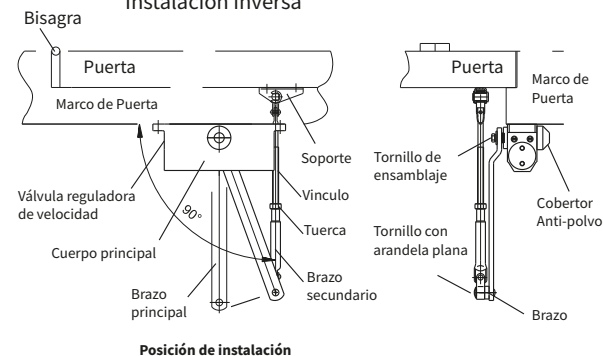

Plantilla para instalación del lado izquierdo
(La plantilla del lado derecho de empuje es opuesta a la plantilla del lado izquierdo)

Peso de la puerta: 65 - 105 kg Ancho de la puerta: 900 - 1050 mm