



1-Puertas de madera o metal

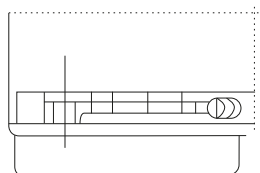


correcto

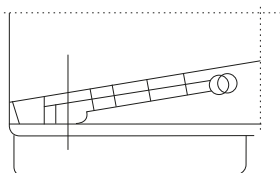


incorrecto

2-Puertas de vidrio

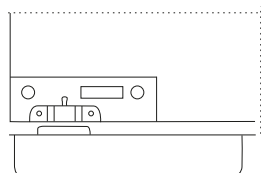

correcto

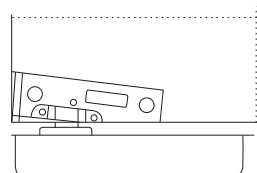


incorrecto

Notas:

Si se instala de forma correcta, sera estable, flexible y operara sin ruido.

Si se instala de forma incorrecta, se oira ruido cuando se abra y cierre la puerta.

Si los tornillos no estan lo suficientemente ajustados, la puerta se movera cuando se accione.


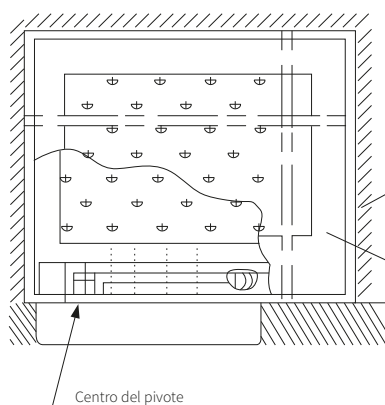


Covertura anti-polvo

Marco de la puerta

Hoja de la puerta

Centro del pivote

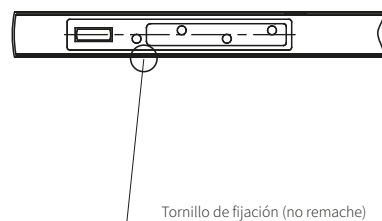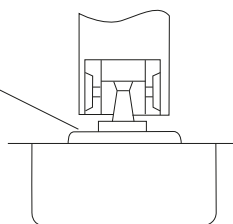

Tornillo de fijación (no remache)

Precaución: No modifique el pivote, esto podría causar ruidos cuando la puerta se manipule.


Notas:

1-Si el tornillo de fijacion queda desajustado podría trabar la puerta.







2-Instale el Covertor anti-polvo en el centro del pivote, para evitar que pierda aceite o otras complicaciones.

Cuando la instalación este finalizada, la velocidad de cierre es regulada por la aguja de control de velocidad, izquierda para un cierre mas rapido derecha para un cierre lento.
No mueva la puerta antes de terminar de ajustar la velocidad para evitar daños.

Luego de regular los resortes, ajuste las fijaciones.

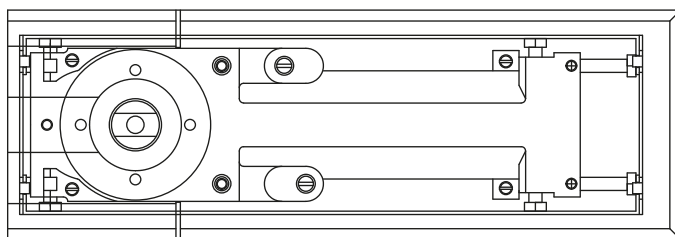

Bisagra de operación bilateral con eje

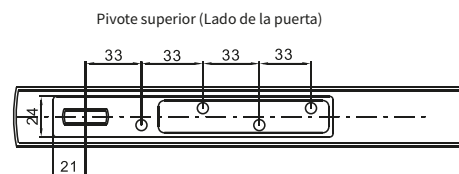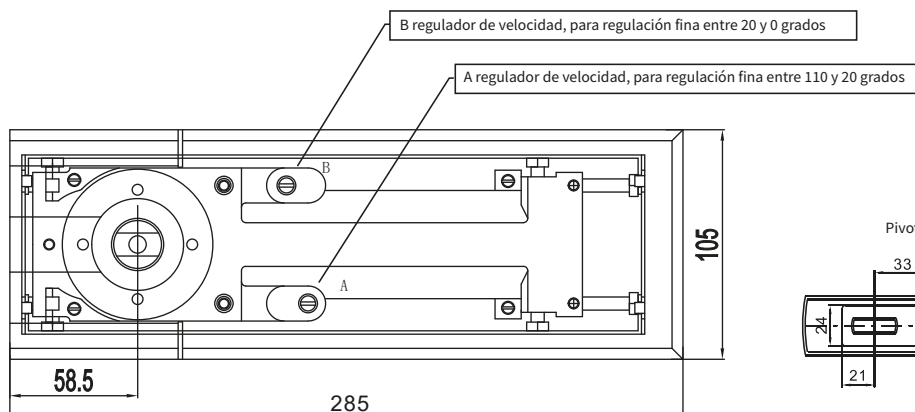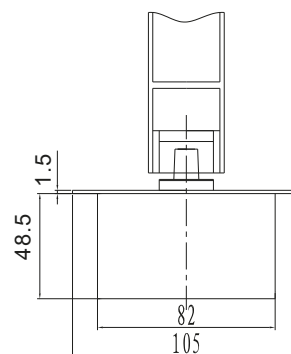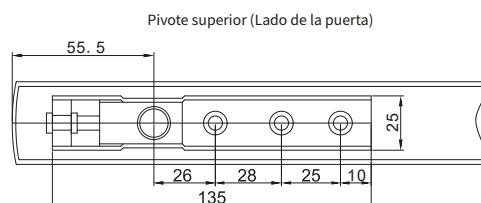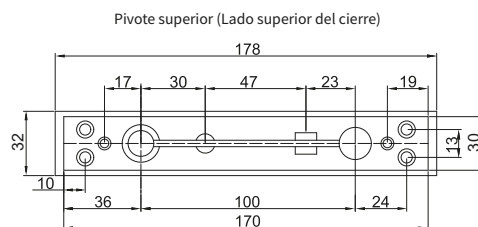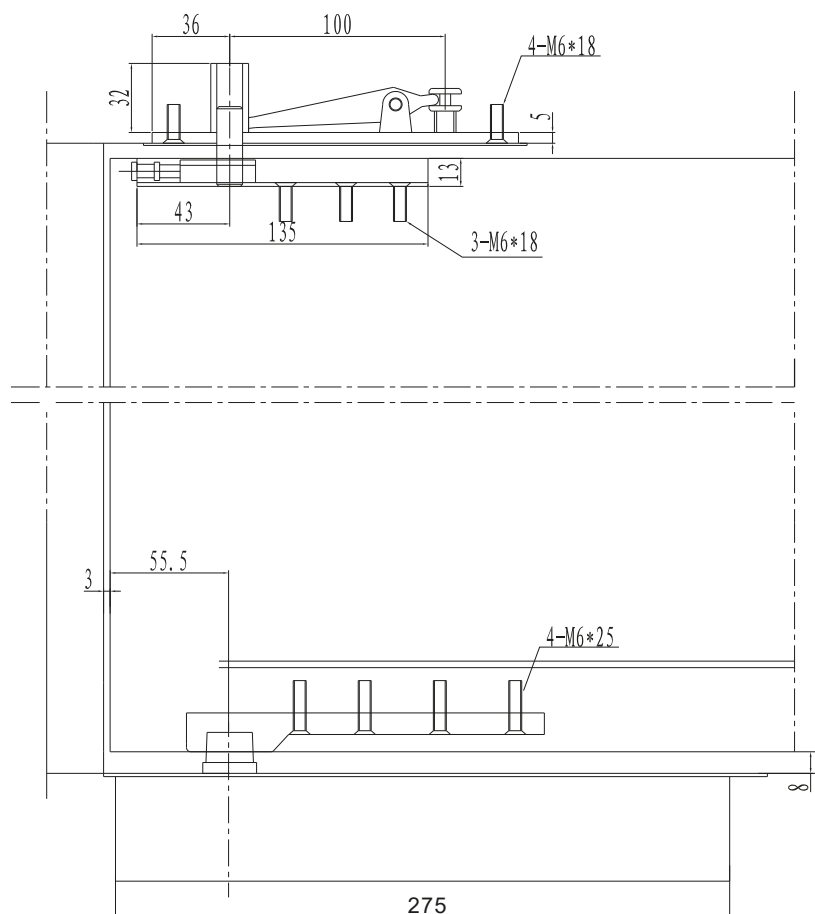

Ancho de Puerta (mm)	Peso MAX de puerta (kg)
600-1100	150