
Mano Izquierda


Nota: Remueva el film protector azul antes de su instalación

Instalación

1. Recorte las líneas punteadas para permitir el paso de la bisagra, y la línea **X** para alinearla con la base del gabinete.
2. Alinee **X** de la plantilla con la base del gabinete y alinee **Y** con el filo de la puerta/gabinete.
3. Retire la plantilla y atornille los brackets **A** y **B** en el interior del gabinete y el bracket **C** a la puerta
4. Coloque la base del cesto sobre los brackets **A** y **C**
5. Inserte el pin **E** en la perforación del bracket **B** asegurando la carcasa del cesto **D**
6. Calce la tapa **F** en el bracket **B** e inserte el cesto en la carcasa **D**.

Todas las medidas están en mm

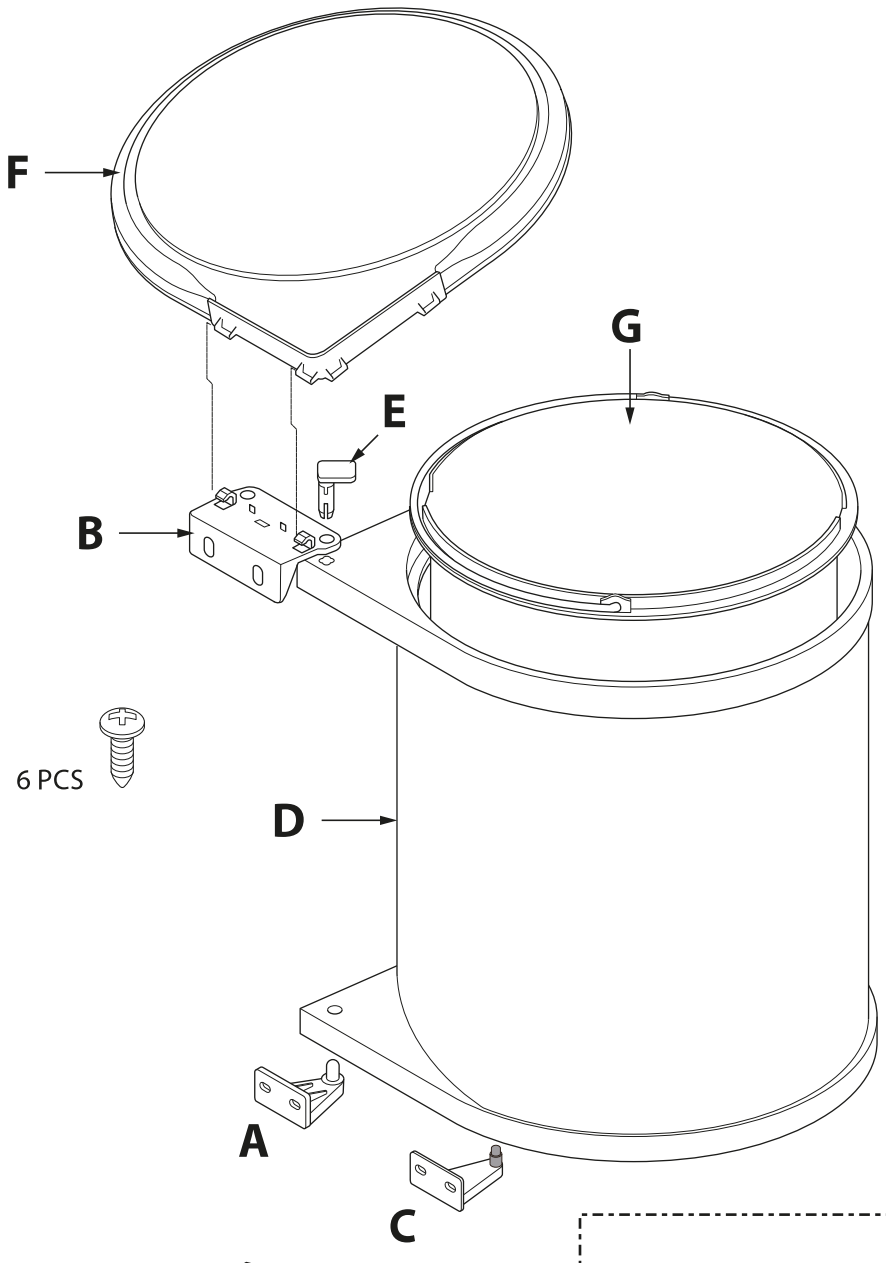


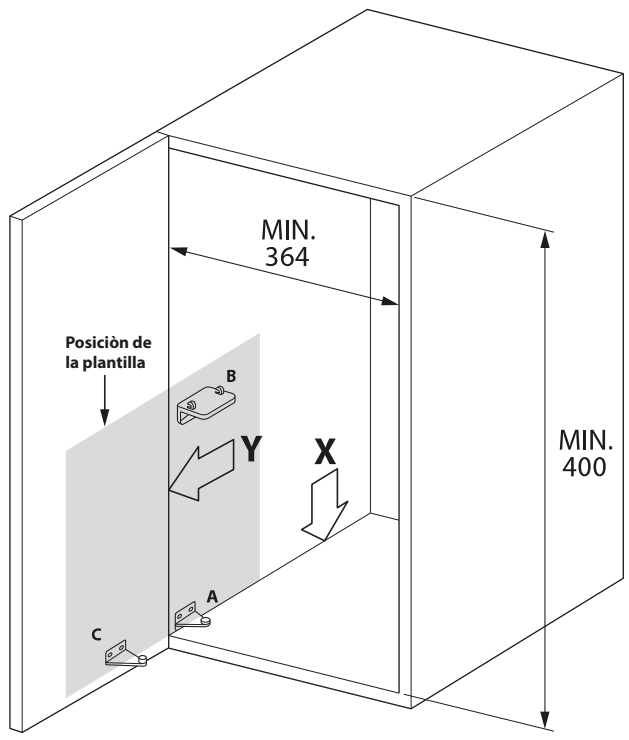

EUROHARD

Instrucciones para cestos


Còdigo: EHCBM14LAI

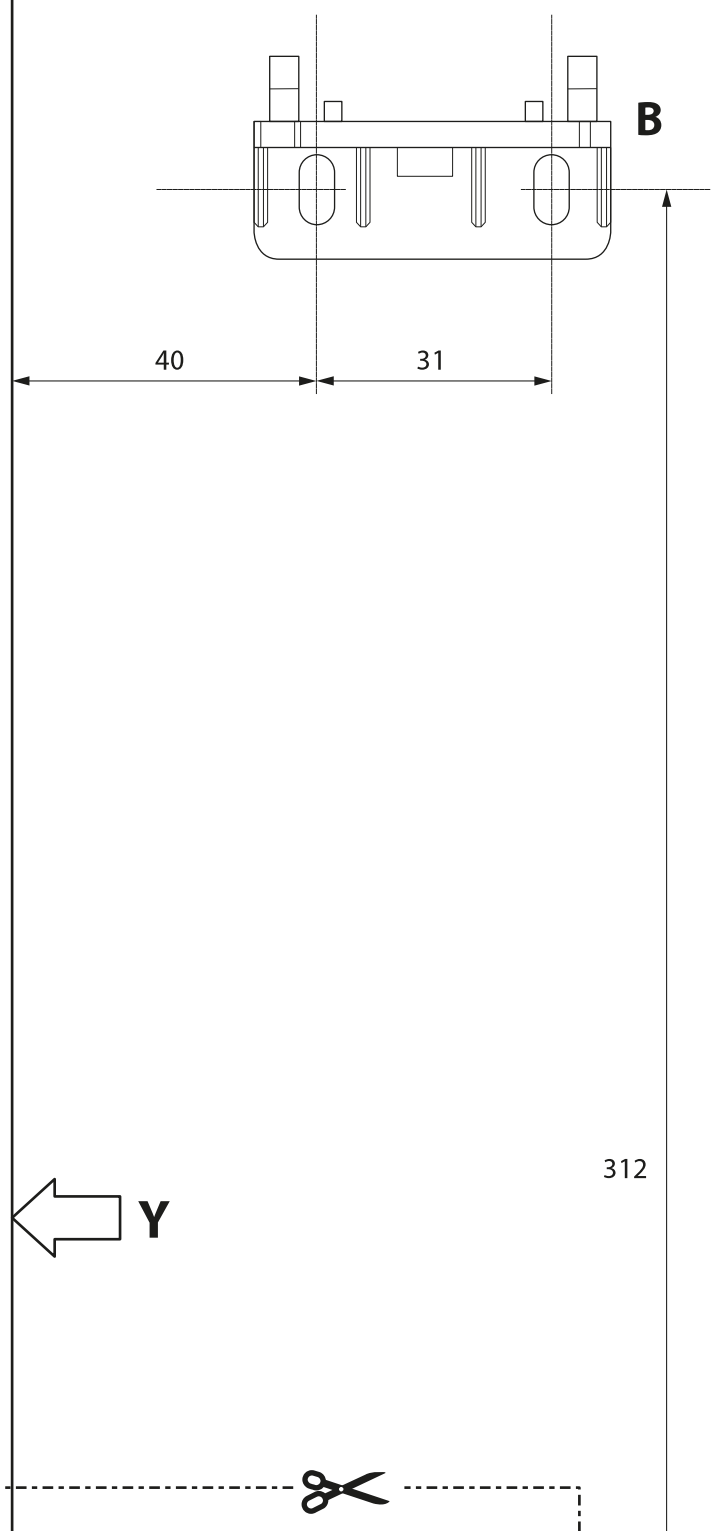

EUROHARD

Instrucciones para cestos

Còdigo: EHCBM14LAI

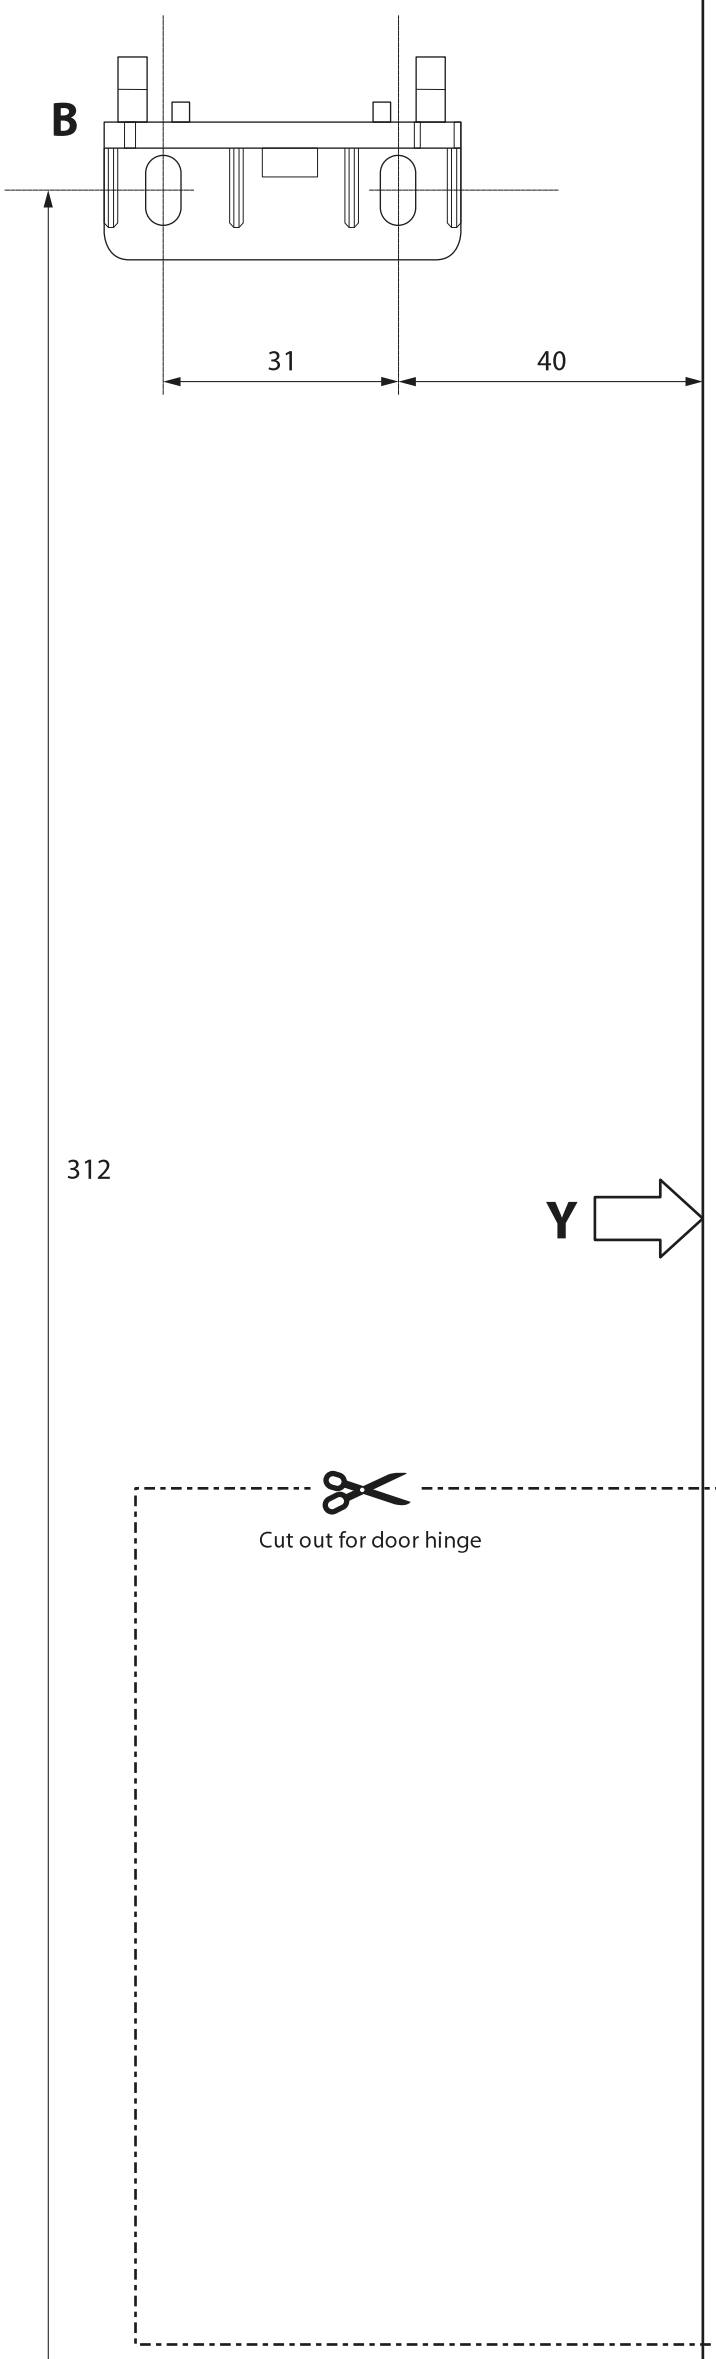

Mano Derecha

Nota: Remueva el film protector azul antes de su instalaciòn

Instalación

1. Recorte las líneas punteadas para permitir el paso de la bisagra, y la línea **X** para alinearla con la base del gabinete.
2. Alinee **X** de la plantilla con la base del gabinete y alinee **Y** con el filo de la puerta/gabinete.
3. Retire la plantilla y atornille los brackets **A** y **B** en el interior del gabinete y el bracket **C** a la puerta
4. Coloque la base del cesto sobre los brackets **A** y **C**
5. Inserte el pin **E** en la perforación del bracket **B** asegurando la carcasa del cesto **D**
6. Calce la tapa **F** en el bracket **B** e inserte el cesto en la carcasa **D**.

Todas las medidas están en mm

