



ESCRITORIO REGULABLE MANUAL

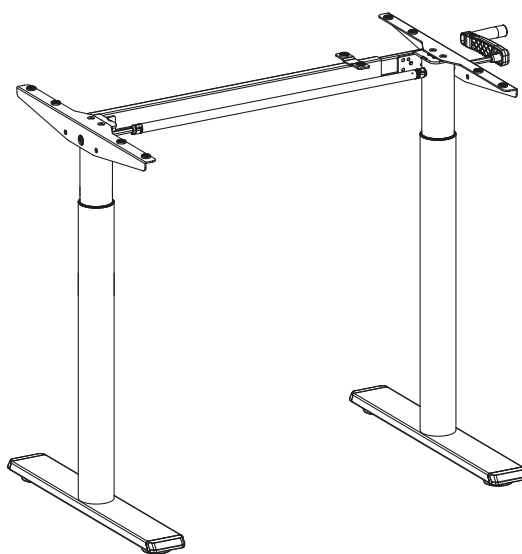

6. Montaje de las patas

- Monte el pie **P** a la columna elevadora usando las fijaciones **S-C**.
- Monte el regatón **I** al pie.
- Repita el mismo proceso para montar el pie del otro lado.

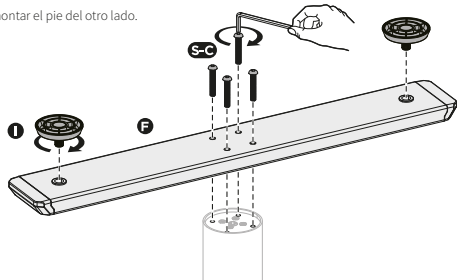


7. Ensamblaje de la tabla del escritorio

- Realice agujeros en la locación donde irán puestos los tornillos a través de las perforaciones que se encuentran en el travesaño y los soportes laterales.

Nota: la profundidad de los agujeros de montaje debe de ser mas de 10 mm y el diámetro debe ser menor a 3mm.





- Inserte y ajuste los tornillos **S-D** con un atornillador eléctrico.

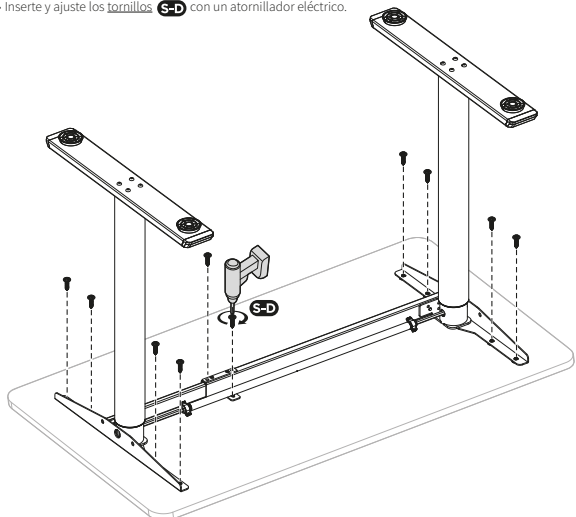

8. Ajuste del Escritorio

- De vuelta el escritorio con la ayuda de otra persona.
- **Nivelación:** Si el piso no está nivelado, rote los apoyos hasta la posición donde el escritorio no se mueve.
Tip: Asistase de un nivel para confirmar la nivelación.
- **Ajuste de Altura:**
 - Inserte la Manivela en los agujeros en el centro del Soporte Lateral como se gráfica. Gírela para ajustar la altura.
 - Remueva la Manivela e insertela en los agujeros laterales como se muestra. Esto reduce el riesgo de que el escritorio se baje.

⚠ Precaución: El ajuste del escritorio podría requerir asistencia, no se sobre esfuerce.

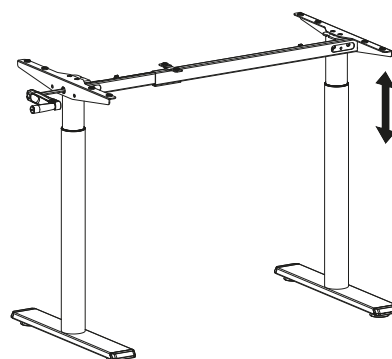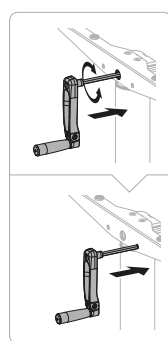

I
Lista de Componentes e Instalación

Compruebe todos los componentes enlistados, si alguno no se encontrara o estuviera dañado, contactese con su punto de venta para su reemplazo.

A (x1)
Travesaño

B (x2)
Soporte Lateral

C (x1)
Columna Elevadora

D (x1)
Columna Elevadora

E (x1)
Barra de Sincronización

F (x2)
Pie

G (x1)
Manivela

H (x10)
Almohadilla Anti-Vibración

I (x4)
Regatón

S-A (x4)
M6x8
Tornillo
Cabeza Tanque

S-B (x4)
M6x10
Tornillo
Cabeza Avellanada

S-C (x8)
M6x35
Tornillo
Cabeza Tanque

S-D (x10)
ST4.2x16
Tornillo
Autoperforante

S-E (x1)
4mm
Llave Allen

¿Qué especificaciones importantes se deben considerar antes de la instalación

Temperatura de Operación
(-5°C-+40°C)

Capacidad de Carga
60kg (132lbs)

¿Qué herramientas son necesarias para el ensamblaje?

Nivel


Llave Allen (incluida)

Atornillador

1. Ajuste del Travesaño


- Busque un área espaciosa para el montaje.
- Coloque la tabla del escritorio en el piso sobre una manta.
- Coloque el **Travesaño A** en el medio del escritorio.
- Afloje las fijaciones usando la **Llave Allen S-E** y tire de la barra interna hasta ver los agujeros de montaje.

Nota: El dibujo muestra la parte de abajo del travesaño. Asegúrese que quede en esta posición durante su instalación.

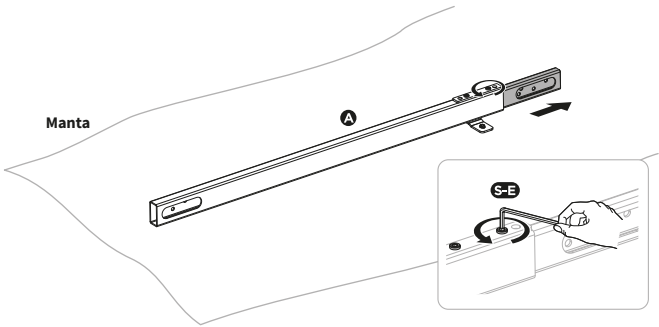


2. Montaje de las Columnas Elevadoras

- Alinee el agujero de montaje que se encuentra la placa de montaje con los agujeros que se encuentran en el travesaño.
- Monte las **Columnas Elevadoras C** y **D** al travesaño usando los **Tornillos S-A** con la Llave Allen.
- Ajuste las fijaciones. Monte las columnas de a una.

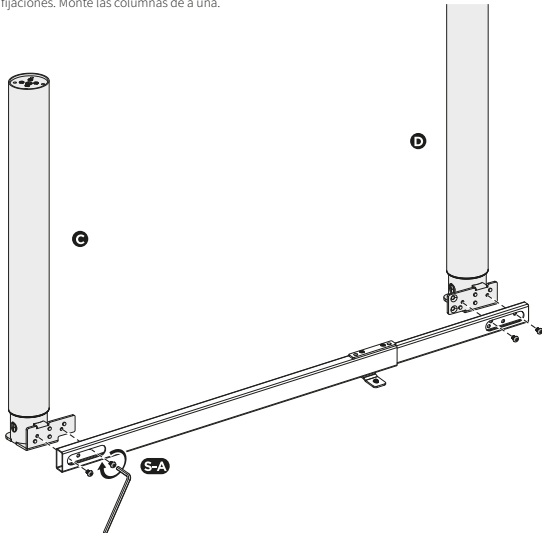


3. Ensamblaje de los Soportes Laterales

- Monte los **Soportes Laterales B** a la Columna Elevadora usando los **Tornillos S-B**.
- Repita el mismo proceso para montar el otro Soporte Lateral.
- Fije la **Almohadilla Anti-Vibración H** a los Soportes Laterales y el Travesaño.

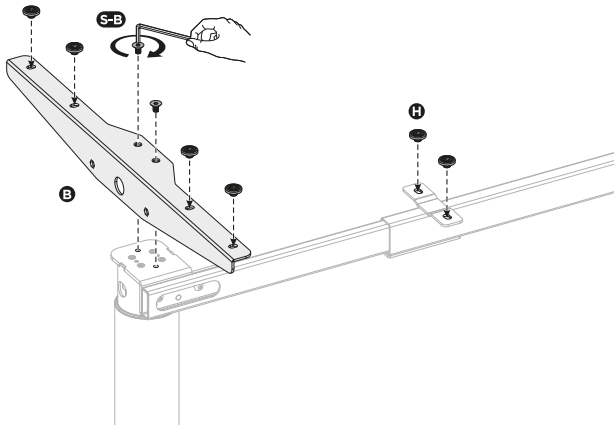


4. Ajuste la Estructura

- Ajuste la estructura para adaptarse a la medida del escritorio. Asegúrese de que la estructura quede centrada en la tabla.
- Vuelva a ajustar las fijaciones en el travesaño para terminar el ajuste.

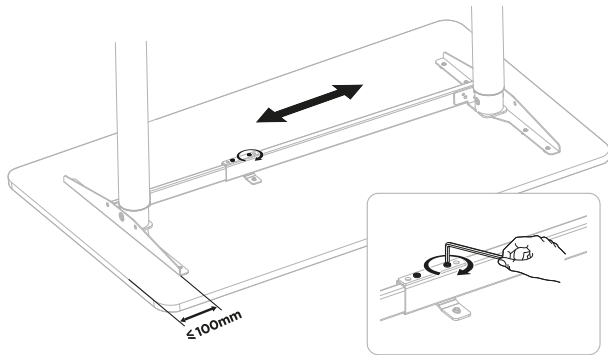


5. Montaje de la Barra de Sincronización

- Gire las fijaciones como se muestra en la ilustración para desajustar la **Barra de Sincronización E**.
- Inserte ambos extremos de la barra en los agujeros de las Columnas Elevadoras.
- Para evitar fallas de alineación, alinee cuidadosamente la Barra en el hueco hexagonal de la columna. Rote el agujero usando la **Manivela G** como se gráfica.
- Una vez montada Vuelva a ajustar las fijaciones de la Barra.

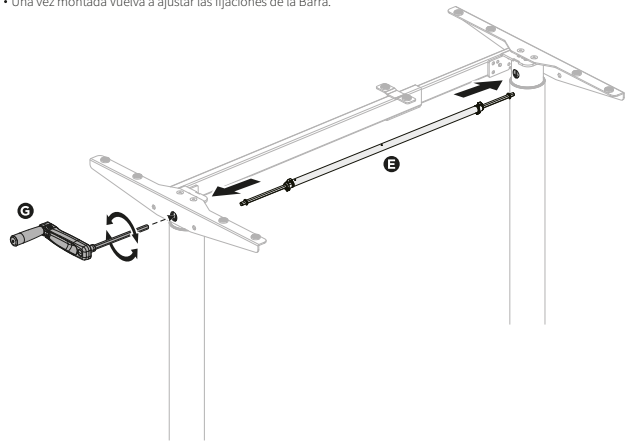

Extremo derecho de la Barra de Sincronización

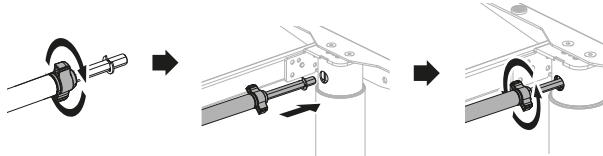

Extremo izquierdo de la Barra de Sincronización

