


## PRODUCTOS

EHVSPEFL (600 mm-800 mm-900 mm)/  
EHVSJEFL (600 mm-800 mm-900 mm)/  
EHVSBAFL (600 mm-800 mm-900 mm)/  
EHVSCRFL (600 mm-800 mm-900 mm)/  
EHVSZFL (600 mm-800 mm-900 mm)

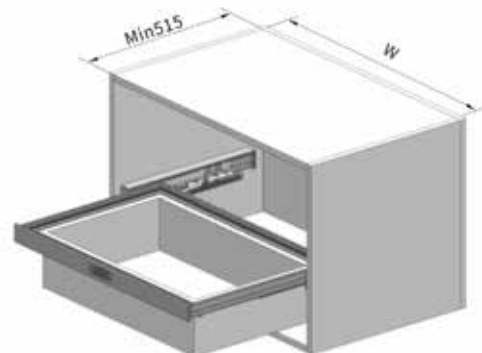


## Componentes




## 1. Instale la corredera y el sensor

1-Instale el cobertor en el panel lateral con ST 4x30

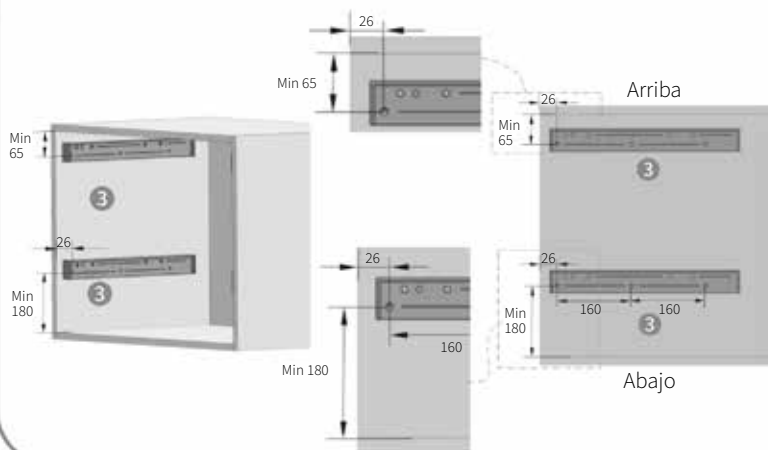

2-Instale la corredera con ST 4x14

El primer agujero de la corredera se alinea con el agujero señalado del cobertor

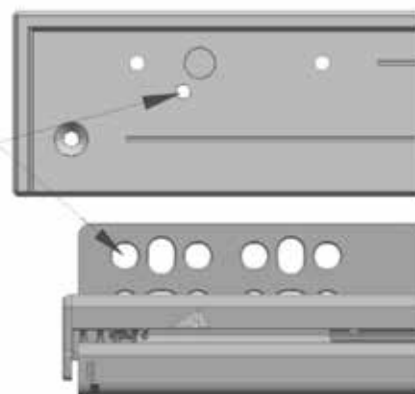

## 2. Instale el canasto

2.1

Retire completamente la corredera y monte el canasto, dejando que el enganche de la corredera entre en el agujero de la parte trasera del canasto. Mueva el canasto para asegurarse que se deslice adecuadamente.



2.2

Complete y compruebe la instalación

