

Componentes




Marco de aluminio
1 pza




Cobertores decorativos
2 pza



Tornillos
8 pza

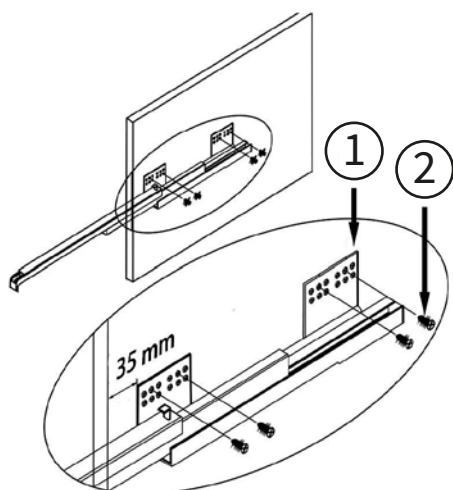

1- Instale las guías derecha e izquierda.
Controle que ambas queden paralelas.

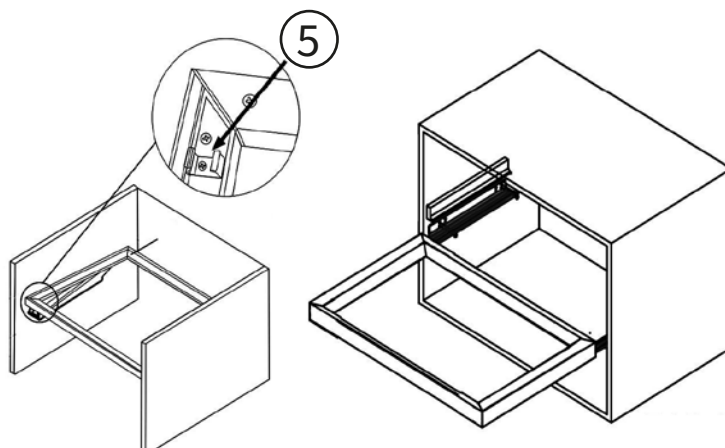

2- Coloque los cobertores decorativos en las correderas laterales, alinee el enganche de la corredera con el agujero correspondiente del marco de aluminio. Presione el marco y asegúrese que la corredera lateral trabe.

