


Guía de instalación del zapatero con rotación de 360°
1095 - 1165 mm ajustable


Componentes

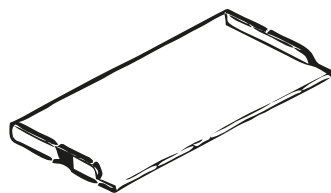


(A1) x 6
Placa para zapatos



(B1) x 12
Soportes plasticos

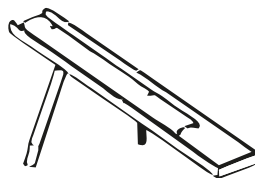


(C1) x 1
Carril superior

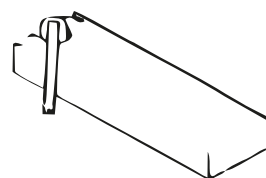


(D1) x 1
Carril inferior




(E1) x 1
Manija

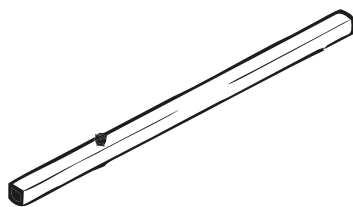

(F1) x 1
Sección marco superior

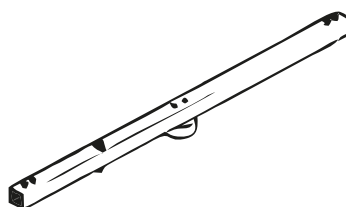


(F2) x 1
Sección marco inferior




(F3) x 2
Secciones marco lateral



(K1) x 2
Esquina de marco grande

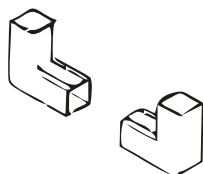


(K1) x 2
Esquina de marco pequeña



(G1) x 2
35mm tornillos





(H1) x 8
16mm tornillos



(J1) x 3
Tuercas




x 4
Soporte L

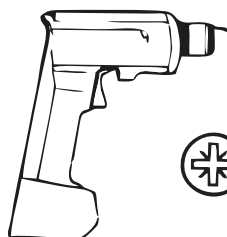


1

Inserte el estante y asegúrelo a la altura deseada usando 4x Soportes L, usando dos tornillos de 2 x 15 por cada una. Asegúrese de que el estante quede a 19mm del frente

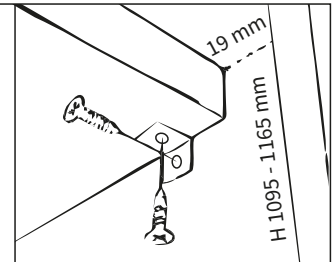


2


Marque una línea central en el piso del zapatero y en la parte inferior del estante. Haga una perforación no pasante con una mecha de 3mm a 74mm de l centro del estante. (No perforo completamente el estante)

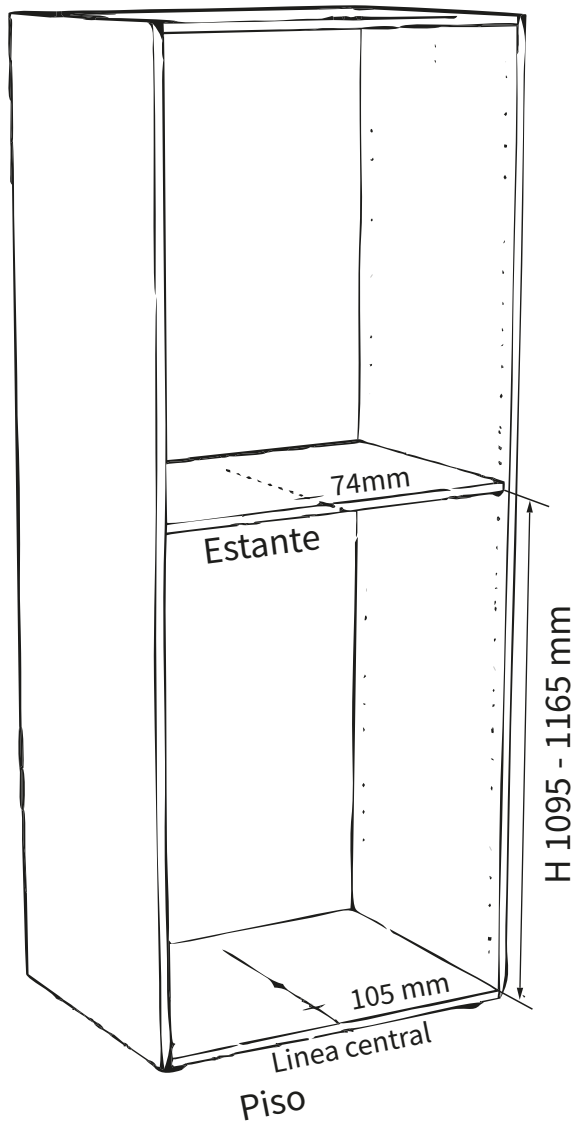

Estante


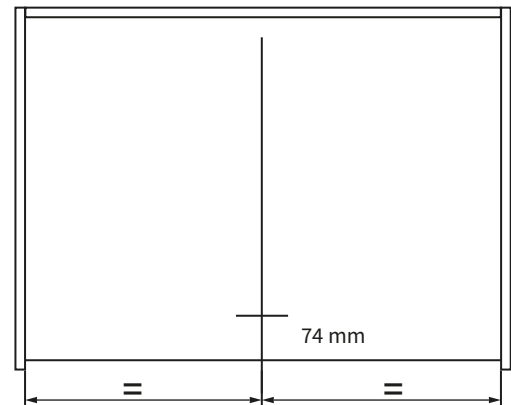


Piso

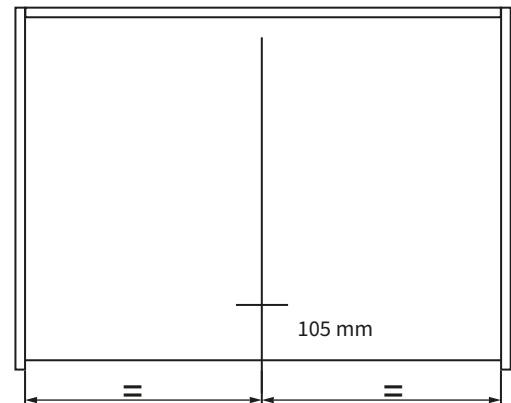


3

Posicione el carril inferior (D1) con cuidado sobre el fondo. Alinee los agujeros de la sección frontal del carril inferior (D1) con la línea marcada a 105 mm (Paso 2). Usando las fijaciones (H1) monte el carril inferior (D1) al piso. También use los tornillos para asegurar las últimas perforaciones de la corredera y así terminar de fijar el carril inferior (D1).

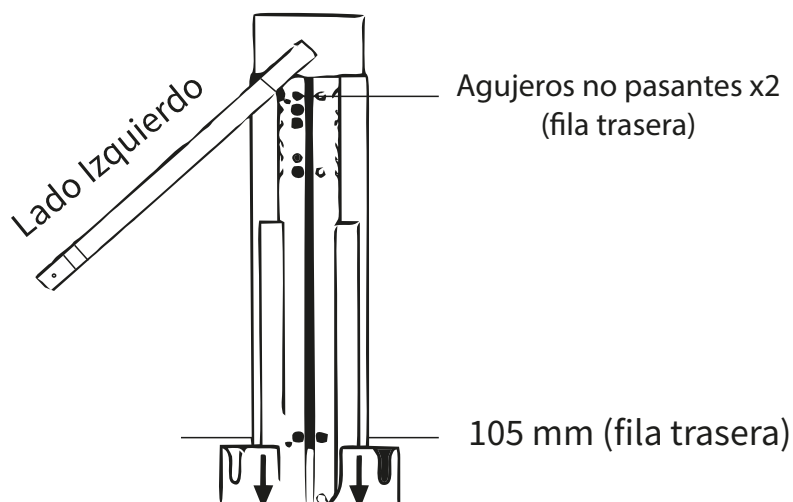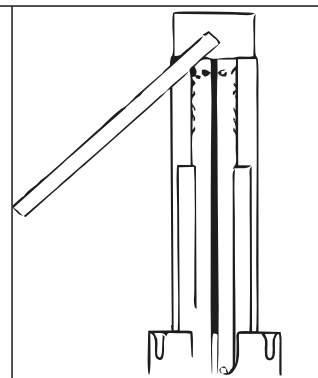


4

Extienda en su totalidad el carril superior (C1), asegure de que la barra metálica quede del lado izquierdo. Exponga la perforación para el tornillo en el frente de la corredera. Utilice el tornillo (H1) para asegurarla en el lugar indicado (Paso 2).

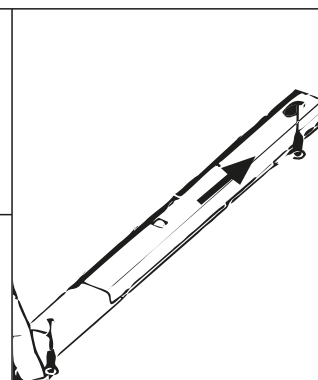

5

Utilice una fijación (H1) en la perforación trasera de la corredera para terminar su fijación. Asegure de que el carril quede perpendicular al frente.

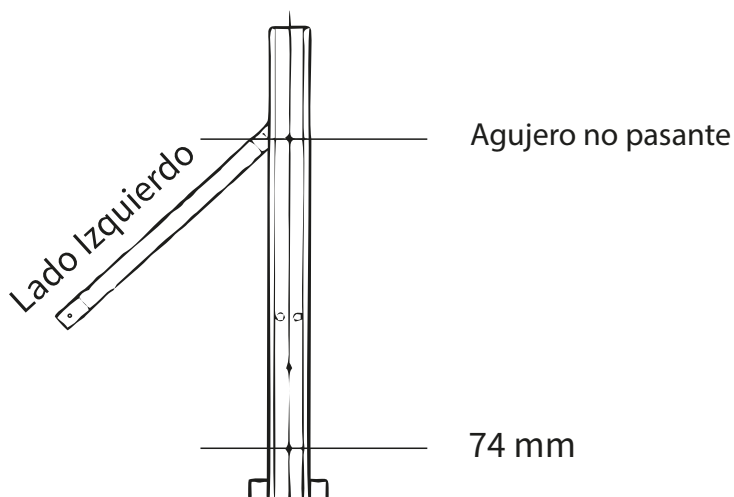



6

Una la sección del marco superior (F1), a la sección inferior (F2) y a las secciones laterales (F3) con dos de las esquinas grandes (K1) en cada una de las esquinas superiores y use dos esquinas pequeñas (K2) para los bordes inferiores.


Ajuste la distancia del marco superior (K1) entre 977mm (para una apertura de 1095mm) y 1047mm (para una apertura de 1165mm)

Asegure todo usando las fijaciones ya montadas en (F1), (F2) y (F3).

(No ajuste los tornillos en K1 hasta el paso 7)

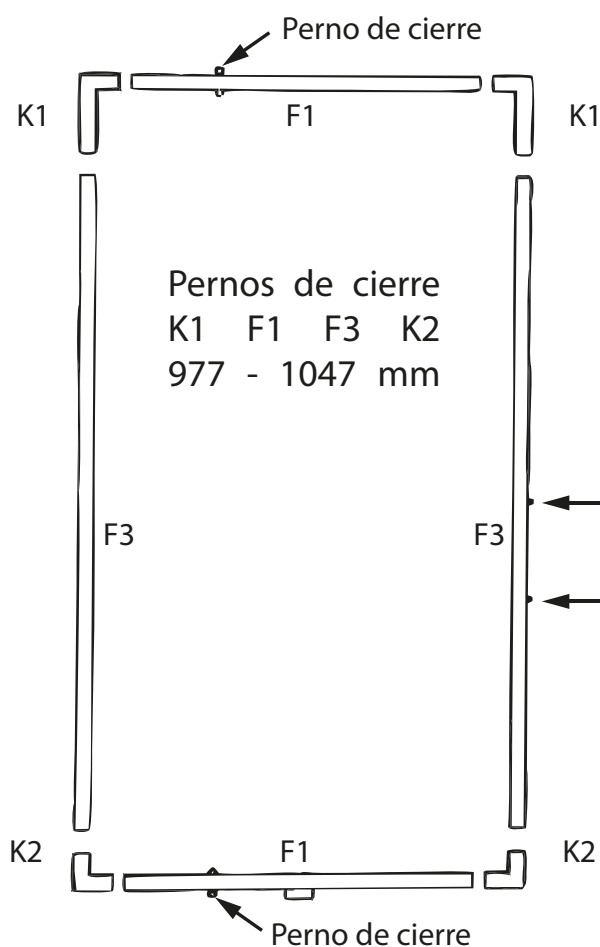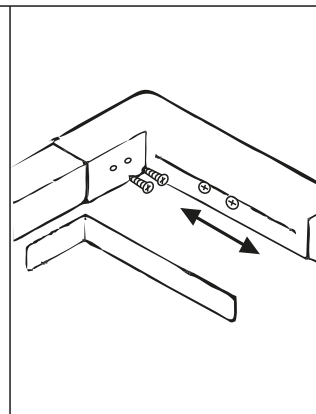


Las secciones del marco (F3) con perforaciones para la manija se coloca opuesto al lado de los pernos de cierre

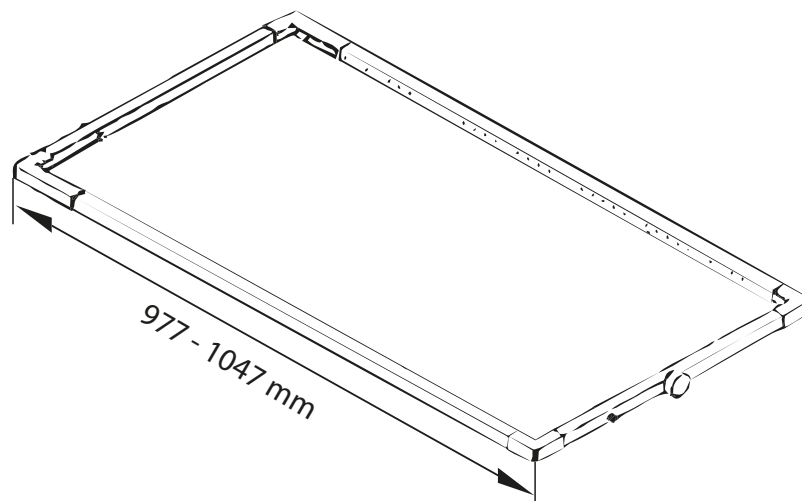

7



Retire el carril inferior (D1), y coloque el marco ensamblado en el perno de posición en el carril inferior (D1).
 Retire el carril superior (C1), extienda la altura del marco hacia arriba en el perno de posición.
 Asegure el marco al riel superior (C1) con una tuerca (J1). Ajuste las fijaciones en las esquinas (K1).

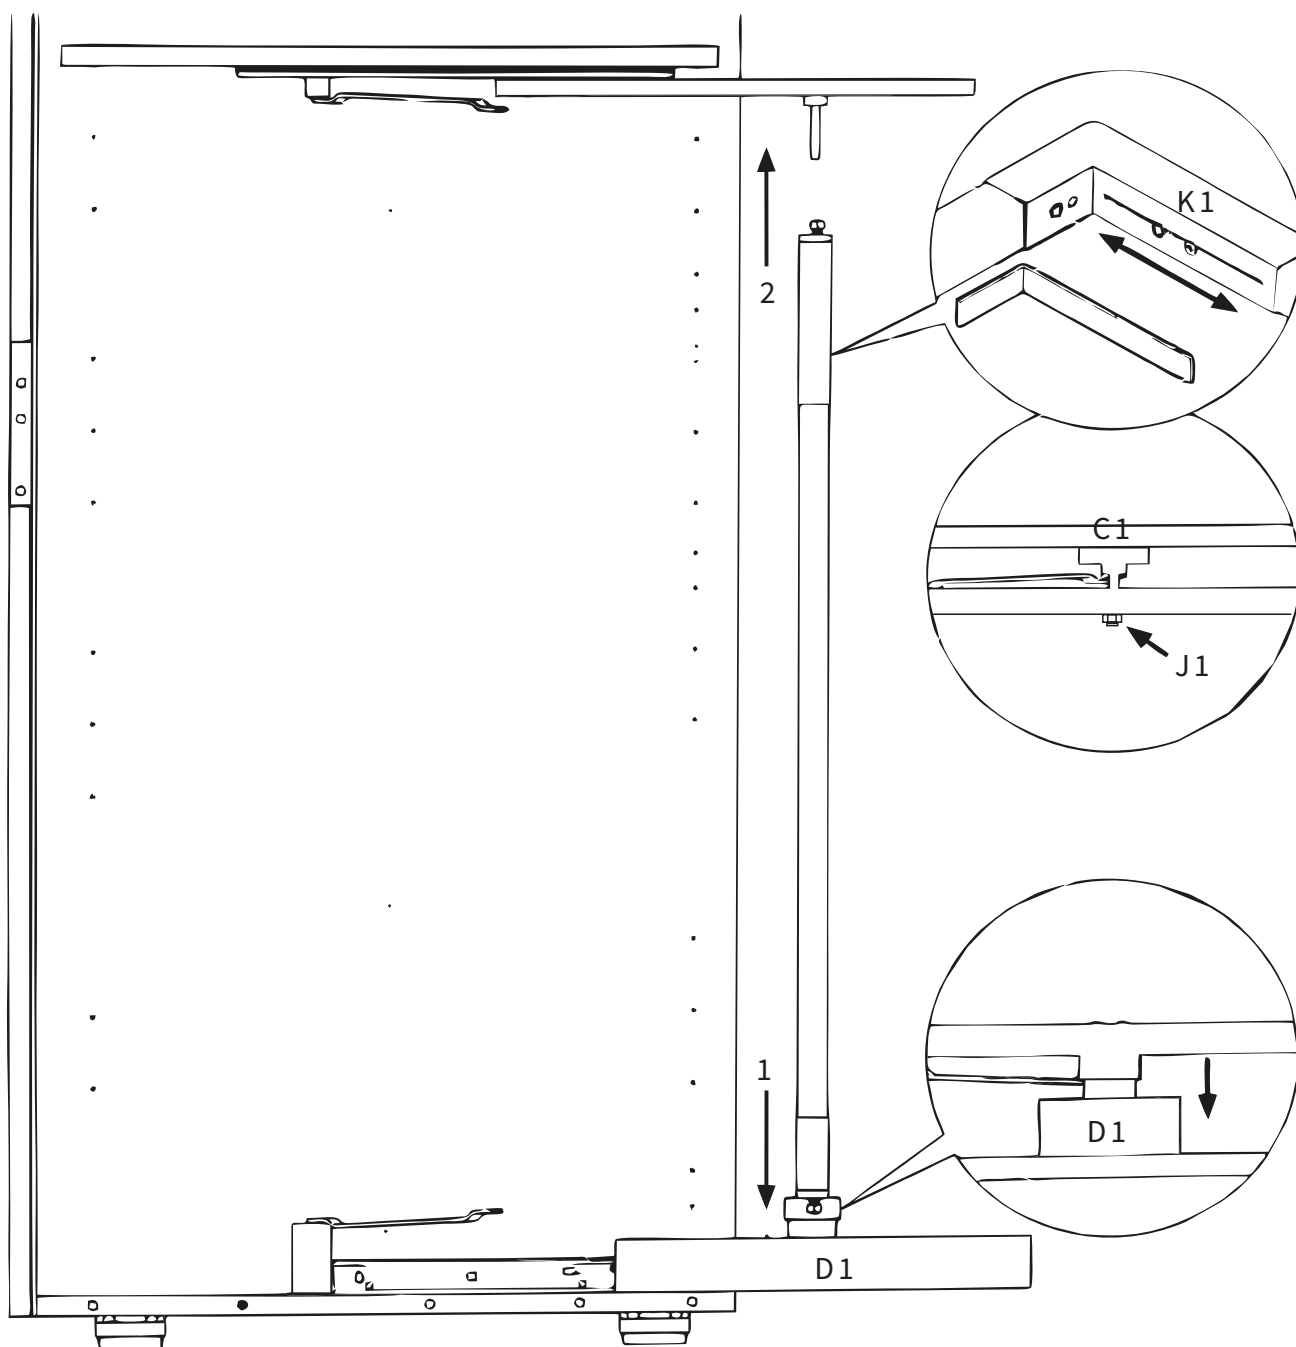


Vista lateral

8

Coloque las barras de las guías metálicas inferiores y superiores en los pernos de posición y asegúrelas con tuercas (J1).

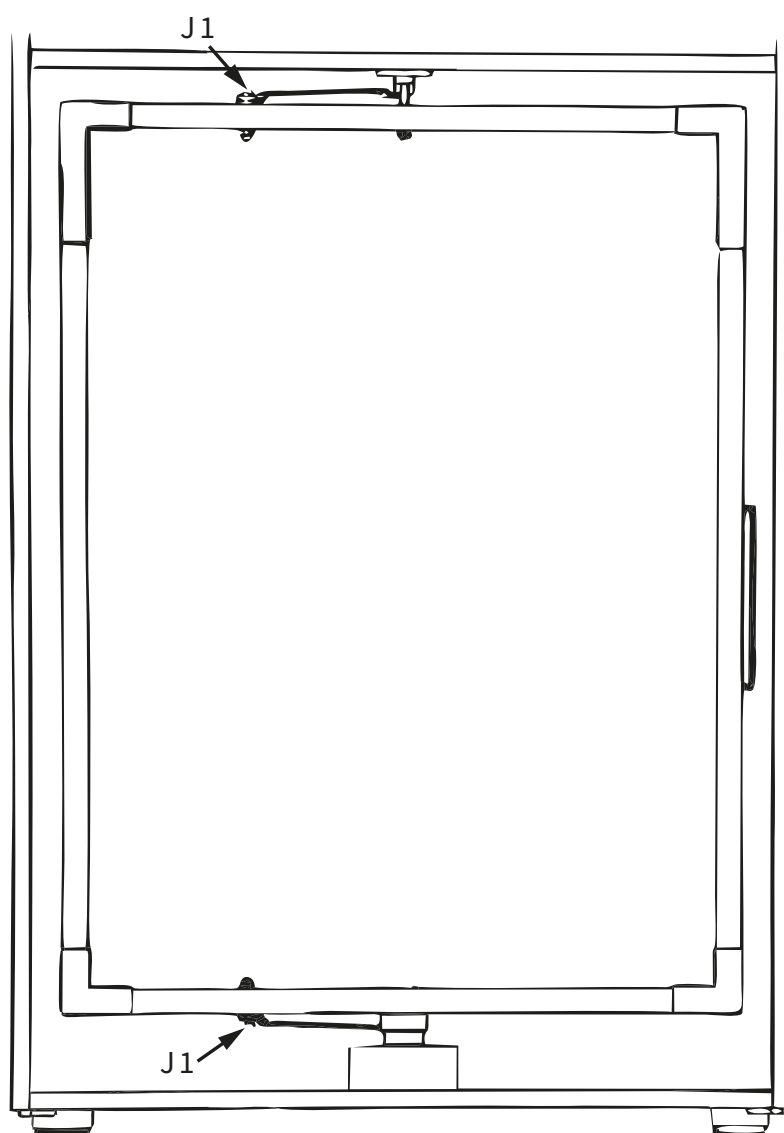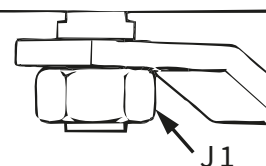**9**

Posicione la Manija (E1) en la sección del marco (F3) y asegúrela con las fijaciones que ya están puestas en la sección del marco (F3).

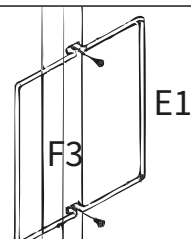

10

Inserte 2x Soportes plásticos (B1) en cada placa para zapatos (A1) en la ranura de montaje del marco. Asegúrese que ambos soportes estén mirando hacia la misma dirección.

