

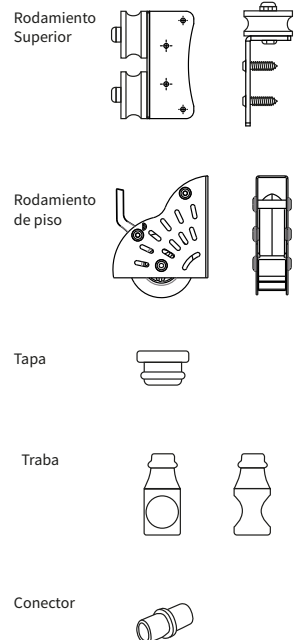


MANUAL DE INSTALACIÓN


39 3/8" Corredera

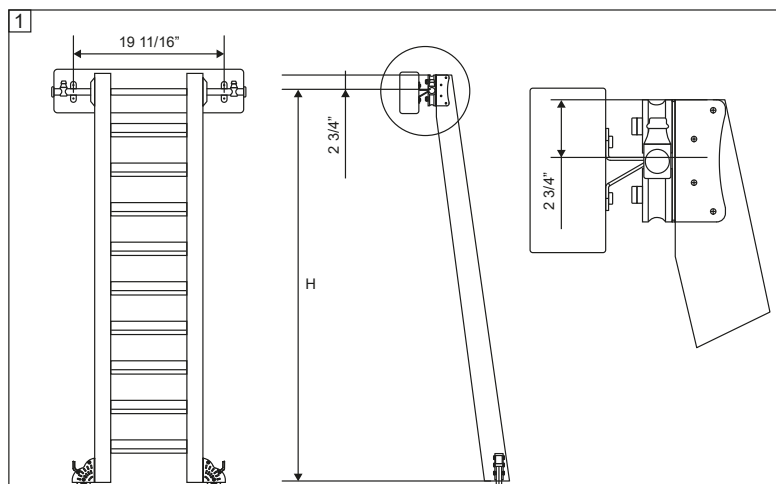


Herramientas

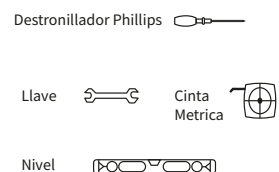


1. El espacio entre los dos soportes debe ser de 19 11/16" (50cm).
2. El alto de desde el centro de la corredera hasta la parte superior del rodamiento es de 2 3/4" (7cm).

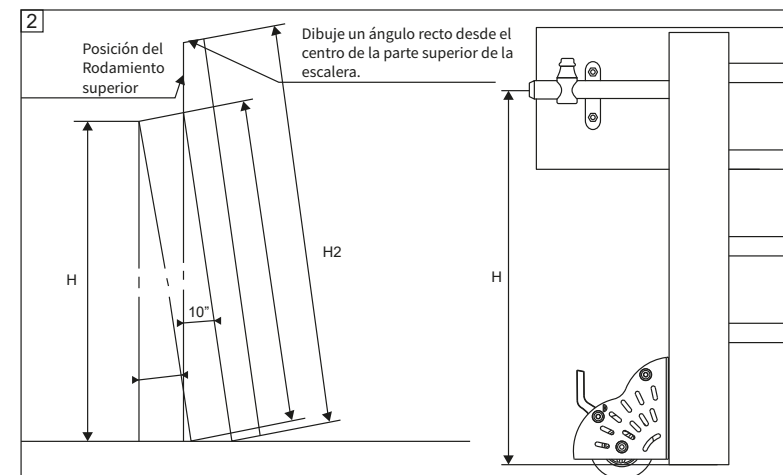

3. La forma de calcular el alto de la escalera.
La altura desde el centro de la corredera hasta el piso es H.
El ángulo es 10" (25,4), cos 10 es 0.985
 $H1=H/0.985$ $H2(\text{Largo de la escalera})=H1+8"$ (20,3cm)~9" (22,9cm)

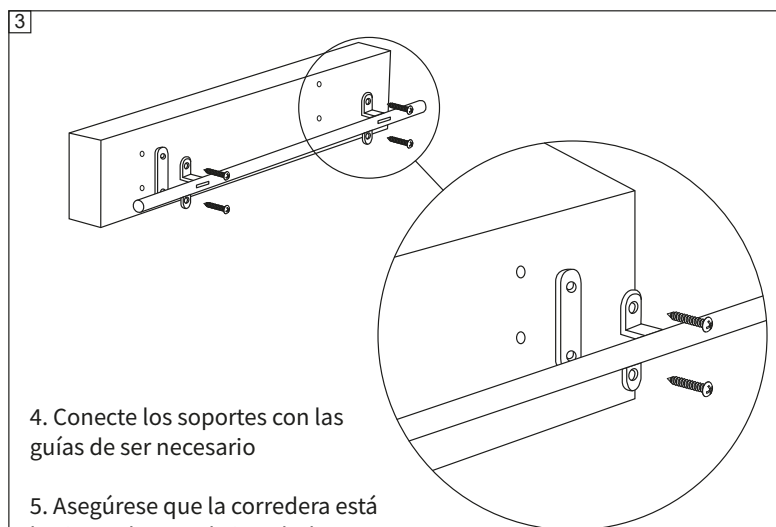

4. Conecte los soportes con las guías de ser necesario
5. Asegúrese que la corredera está horizontal antes de instalarla.
6. Atornille los soportes a la pared.

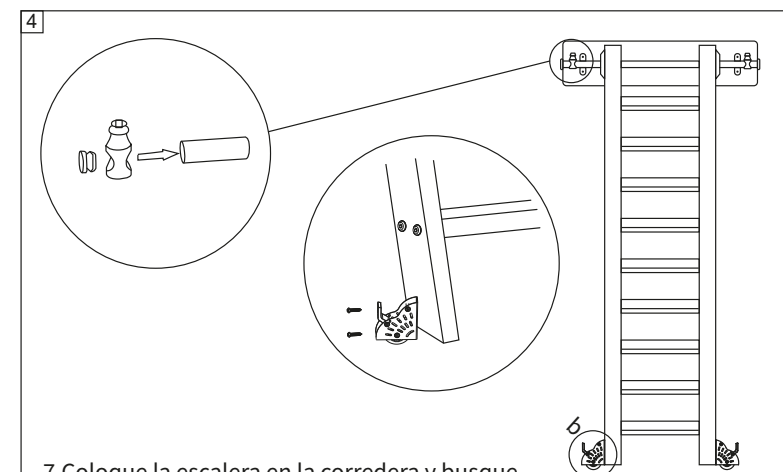

7. Coloque la escalera en la corredera y busque una buena posición para instalar los rodamientos superiores.
8. Deslice los rodamientos superiores por un extremo de la corredera.
9. Coloque el rodamiento de piso en la escalera.
10. Instale las trabas y las tapas en los extremos de la corredera.