

Auto Door Bin


**Paso 4** **Template**

**Paso 5** **ATB400 X4**  
**ATB600 X6** **M4x18**

**Paso 9** **x4**  
**M4x20**

\* Solo para algunas versiones de canastos


\* Solo para H=500 Recipiente

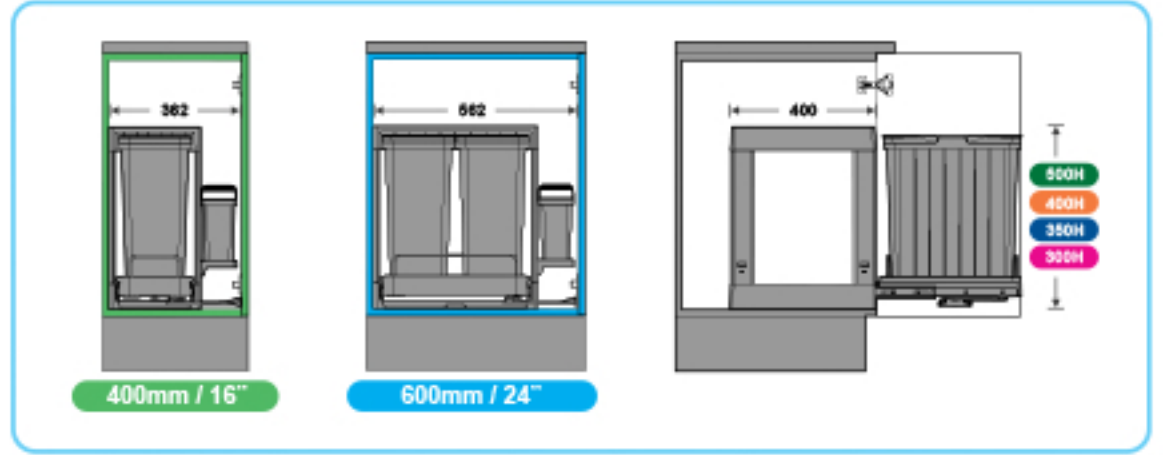

- 1 **Instale las patas en la base como es mostrado.**
- 2 **Instale la tapa.**
- 3 **Separe las correderas de su ensamblaje usando los clips de ellas.**
- 4 **Ubique la base en el gabinete y use la plantilla para posicionar la base, marcarla y realizar perforaciones.**  
Elija el paso que coincida con la apertura de la puerta de su gabinete.
- 5 **Instale la base en el gabinete.** **M4x16 X4**
- 6 **Deslice la bandeja en las correderas, debe escuchar un cliqueo.**
- 7 **Corta la plantilla de ser necesario**  
**Use la plantilla para marcar la posición de los agujeros en la puerta.**
- 8 **Realice las perforaciones de fijación en la puerta.** **Ø2.5**
- 9 **Instale el brazo en la puerta.** **M4x20 X4**
- 10 **Elija el paso que coincida con la apertura de la puerta de su gabinete. Deslice hacia afuera la bandeja y coloque el brazo en sus perforaciones.**
- 11 **Instale las coberturas del brazo.** **'click'**
- 12 **Coloque los clips del Cesto Trasladable en las dos patas del lado de las bisagras hasta que traben.** **x2**
- 13 **Instale el sosten del Cesto Trasladable.**
- 14 **Coloque la manija en el Cesto Trasladable.** **'click'**
- 15 **Instale el Cesto Trasladable.**
- 16 **Instale los accesorios adicionales provistos.**
- 17 **Instale los cestos.**

Tips: Puede tambien usar como referencia el patron de intalación para realizar las perforaciones. Siempre tome las medidas desde el lado de la bisagra.

**ATB400**

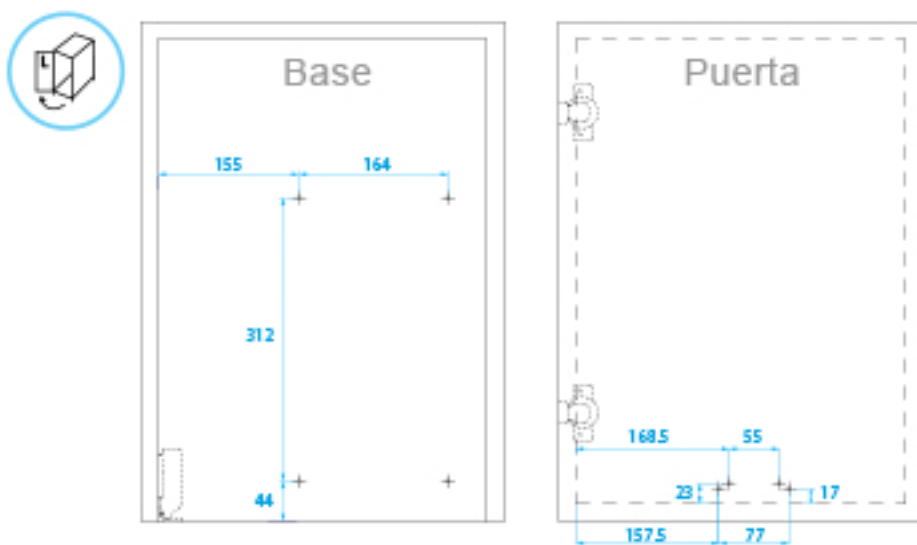

**ATB600**

