



5

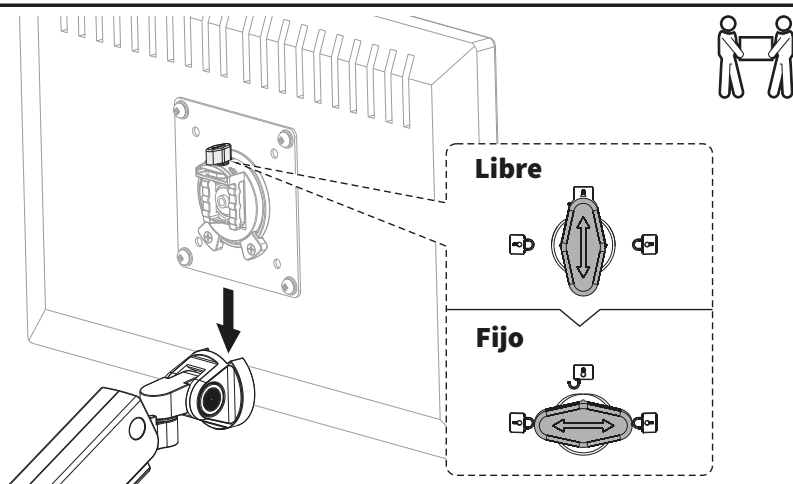

6

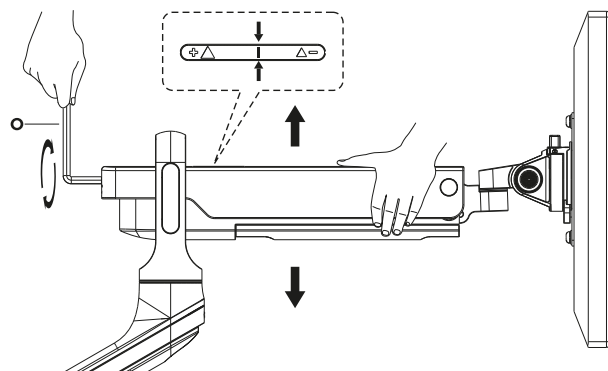

Para ajustar debidamente el balance del brazo con los monitores montados, ajuste el tensor usando las llaves Allen provistas de la siguiente manera:

Primero, posicione y sujete firmemente el brazo en posición horizontal como se muestra en la imagen. De ser necesario solicite ayuda.




Precaución
Para evitar dañar los monitores o el brazo, siempre mantengalo horizontal cuando este realizando ajustes.

Si el brazo se **eleva**, gire el tornillo en sentido anti-horario hasta que mantenga la posición horizontal.

Si el brazo se **cae**, gire el tornillo en sentido horario hasta que mantenga la posición horizontal.



Precaución:
• No ajuste de mas las fijaciones.
• Para prevenir daños en el Indicador de Tensión, nunca deje que la línea roja vaya mas allá de los símbolos "+" y "-" ubicados a cada lado del display.

7

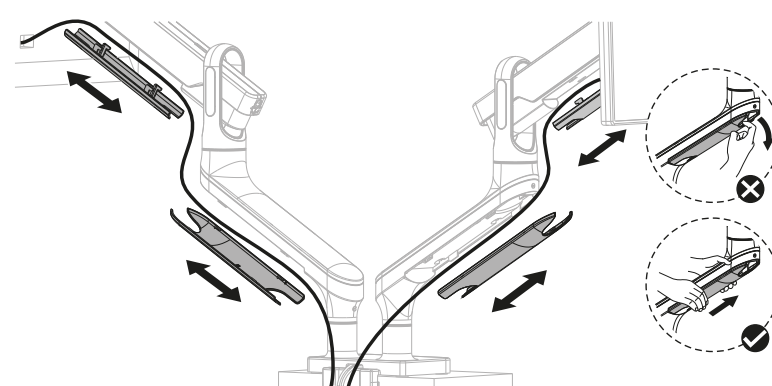

8

Nota: Si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste las fijaciones como se indica en la imagen

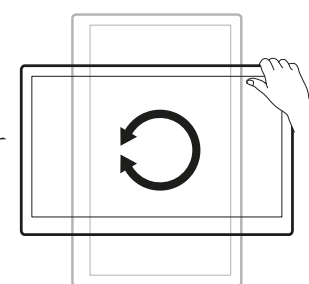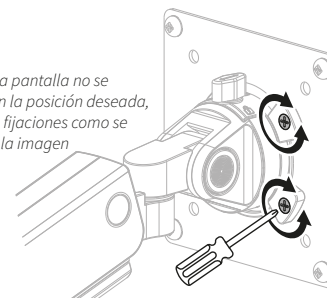

Nota: Si la pantalla no se detiene en la posición deseada, ajuste las fijaciones como se indica en la imagen

