


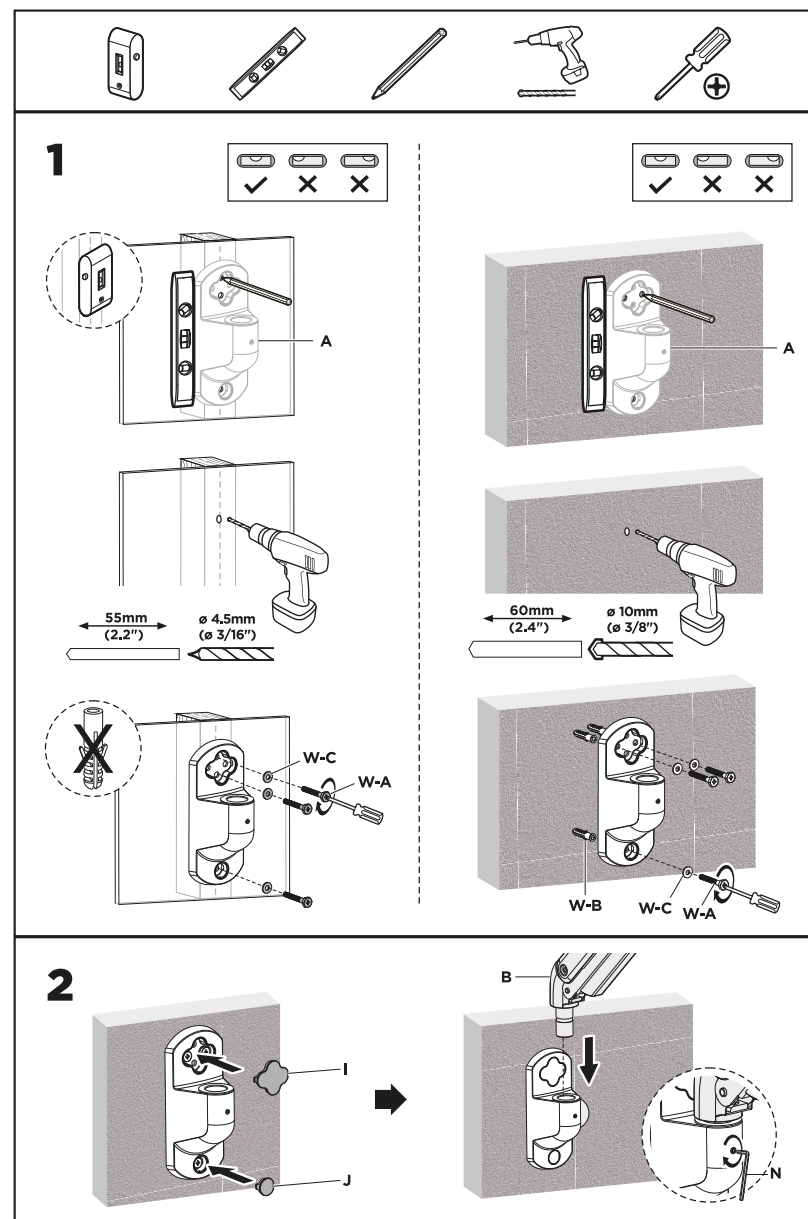
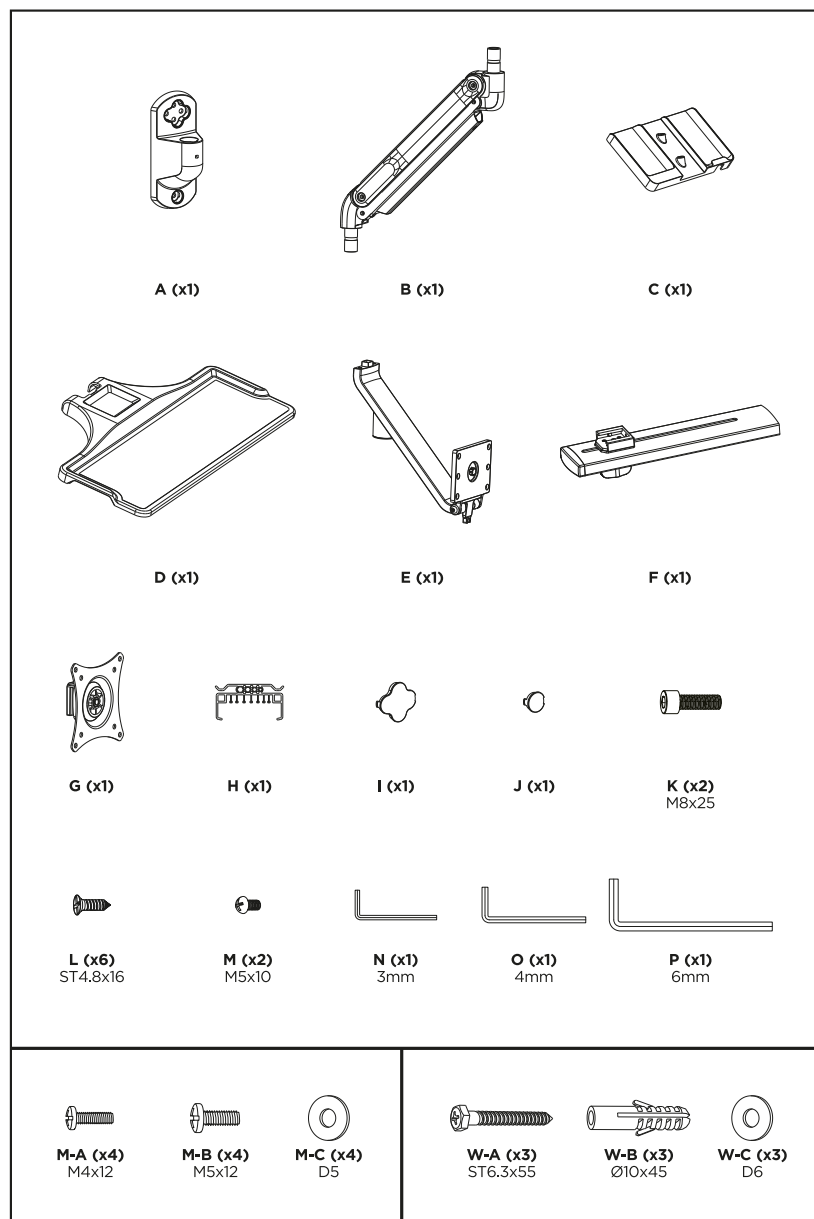
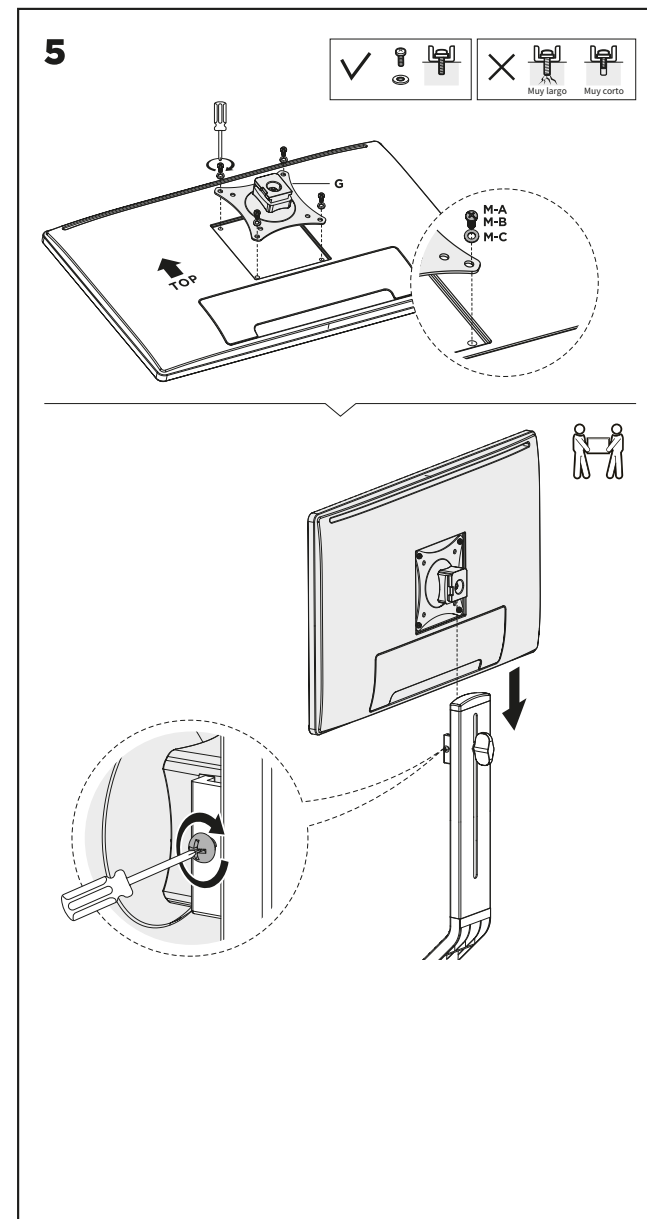


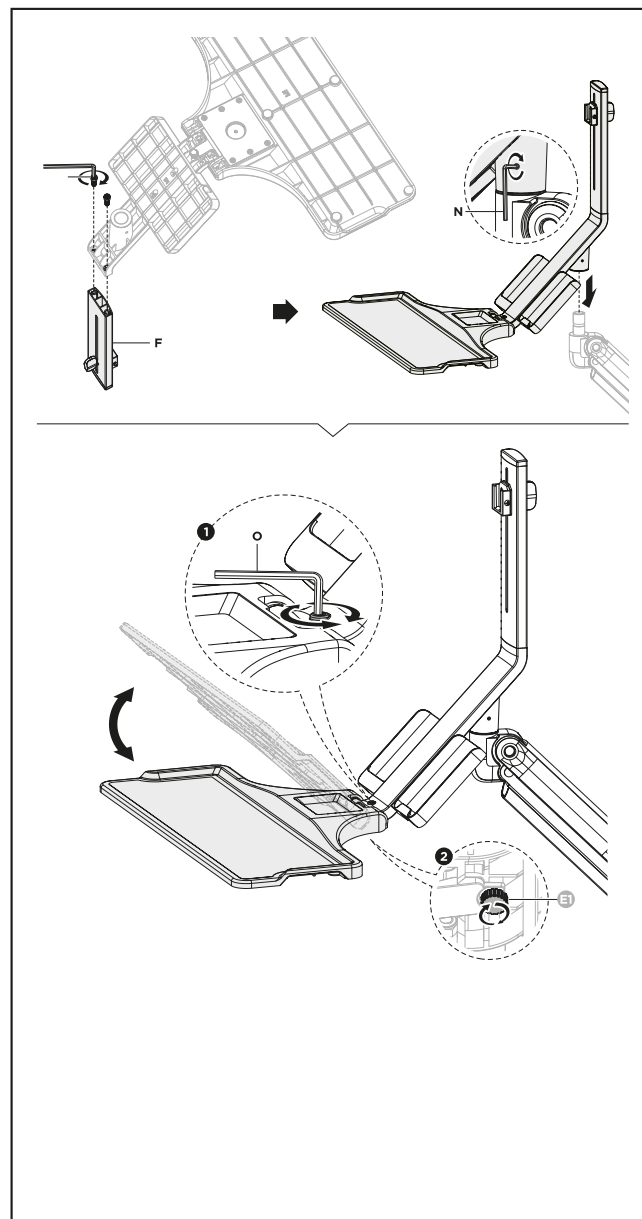

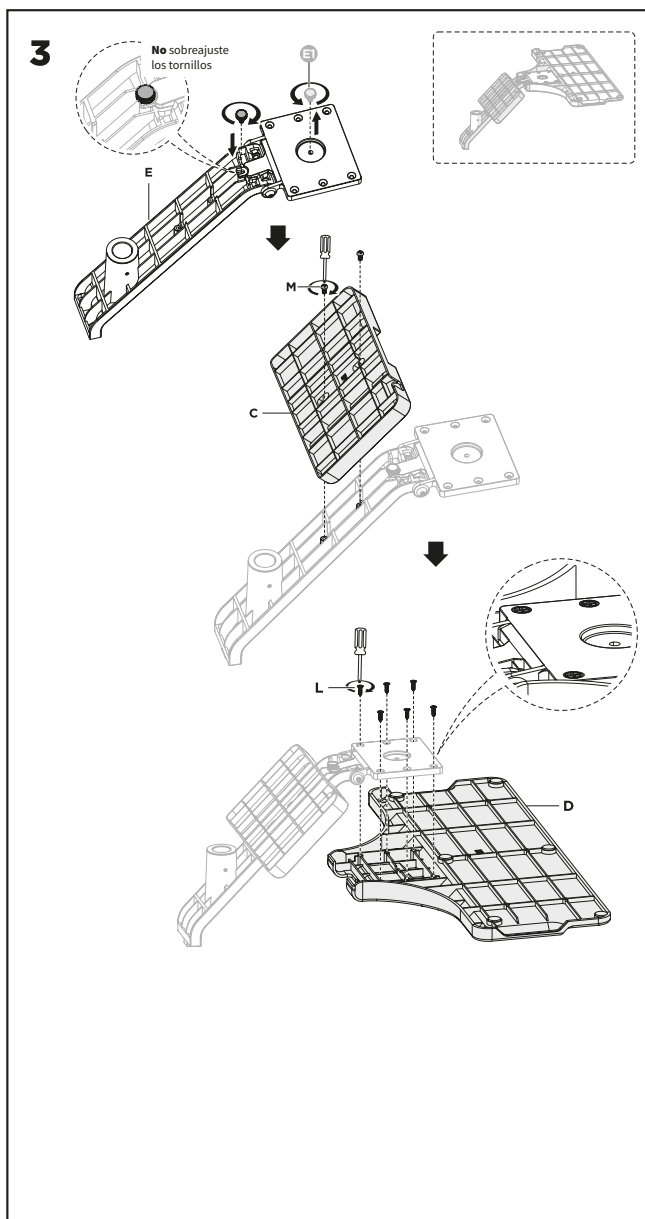


6

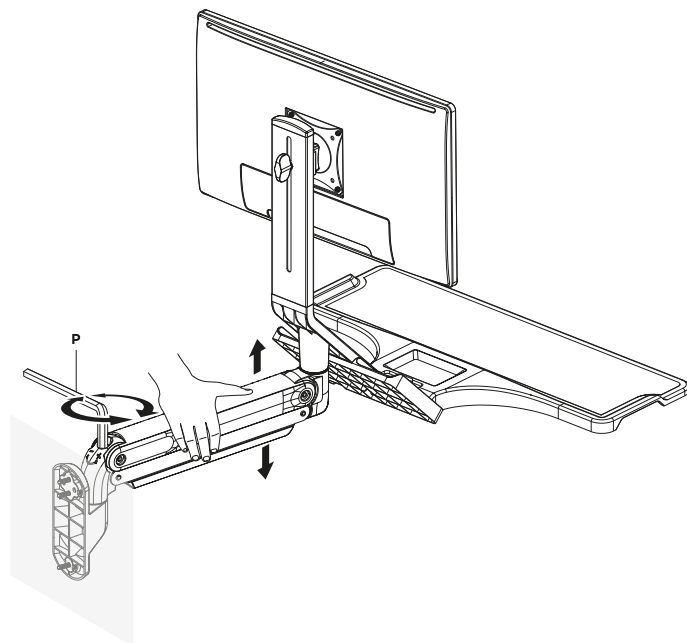

Para ajustar debidamente el balance del brazo con los monitores montados, ajuste el tensor usando las llaves Allen provistas de la siguiente manera:

Primero, posicione y sujete firmemente el brazo en posición horizontal como se muestra en la imagen. De ser necesario solicite ayuda.

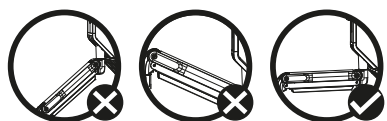

Si el brazo se **eleva**, gire el tornillo en sentido anti-horario hasta que mantenga la posición horizontal.



Si el brazo se **cae**, gire el tornillo en sentido horario hasta que mantenga la posición horizontal.



No ajuste de mas las fijaciones.



Precaución



Precaución

Para evitar dañar los monitores o el brazo, siempre mantengalo horizontal cuando este realizando ajustes.

7

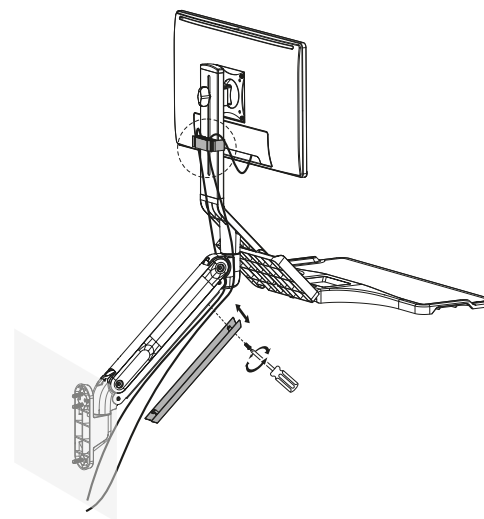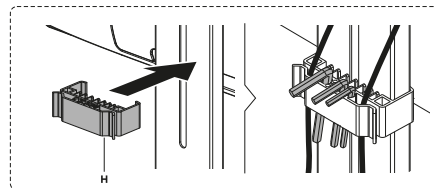

8

